PL - POLSKA WERSJA………………………… 2

EN - ENGLISH VERSION ……..……………..….8

CZ - ČESKÁ VERZE ……………………….......14

DE - DEUTSCHE VERSION……………......…20

EL – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ…..................…....26

ES - VERSIÓN EN ESPAÑOL……………..…...32

FR - VERSION FRANÇAISE…......................38

HU - MAGYAR VÁLTOZAT…........................44

IT - VERSIONE ITALIANA……………….........50

LT - LIETUVIŠKA VERSIJA ……………..........56

LV - LATVIEŠU VERSIJA …………………........62

NL - NEDERLANDSE VERSIE ……….............68

PT - VERSÃO PORTUGUESA.…….…...........74

RO - VERSIUNEA ROMÂNĂ ……….…..........80

RU - РУССКАЯ ВЕРСИЯ………………............86

SK - SLOVENSKÁ VERZIA….…………............92

UA - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ ……….…............98

Tvardy

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Statyw z posuwem do szlifierki kątowej
115/125mm (0°- 45°)
Typ: T03299

Tvardy

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzenia oraz za zrozumienie wszelkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzenia.

Wyprodukowano dla:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Dane techniczne

Statyw przeznaczony na szlifierki kątowe: 115 mm oraz 125 mm,
Maksymalny rozstaw zacisków mocujących: 150 mm,
Mocowanie materiału do płaszczyzny cięcia: 0 - 45º,
Długość cięcia: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

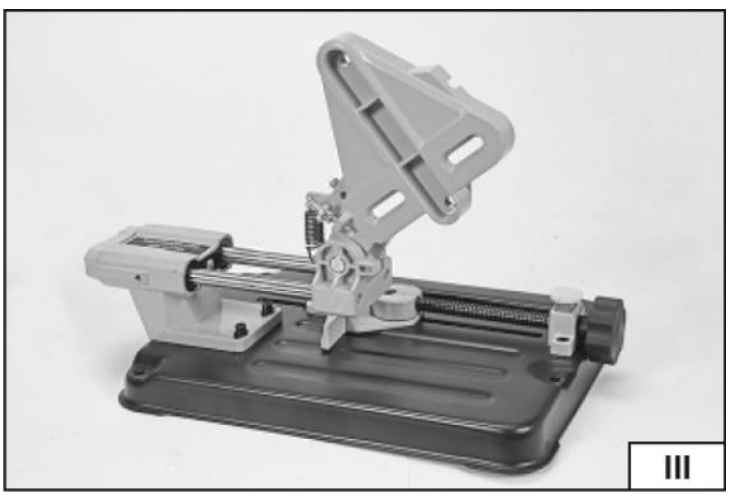
III

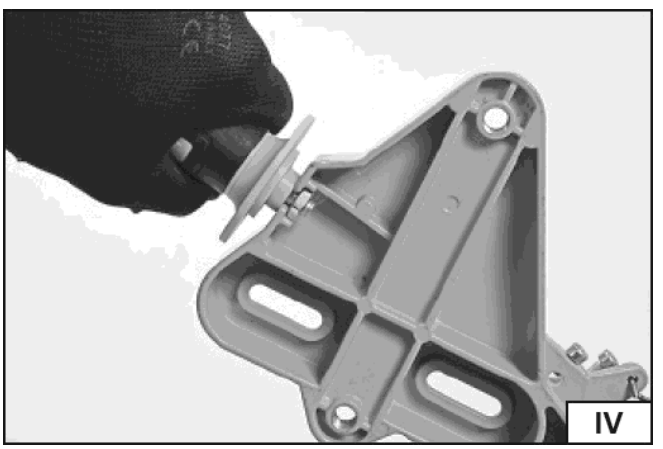
IV

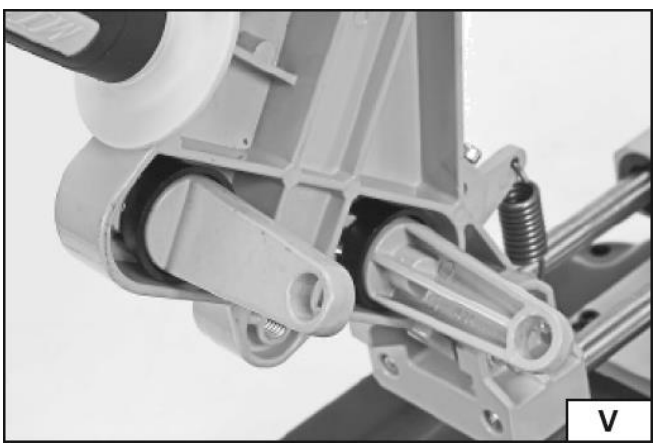
V

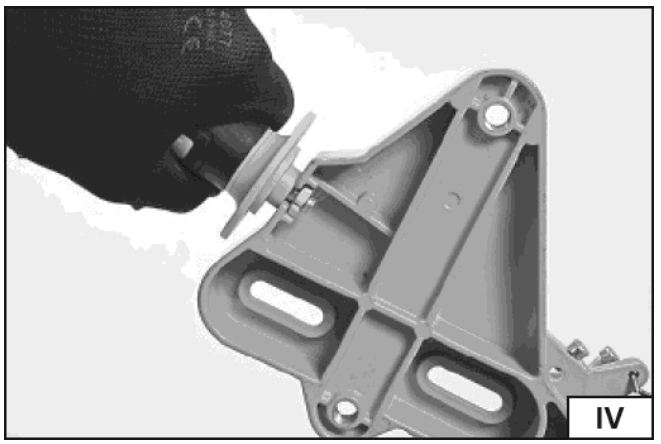
IV

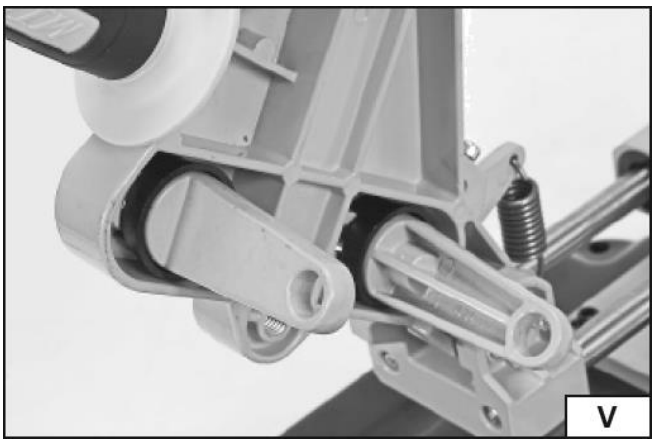
V

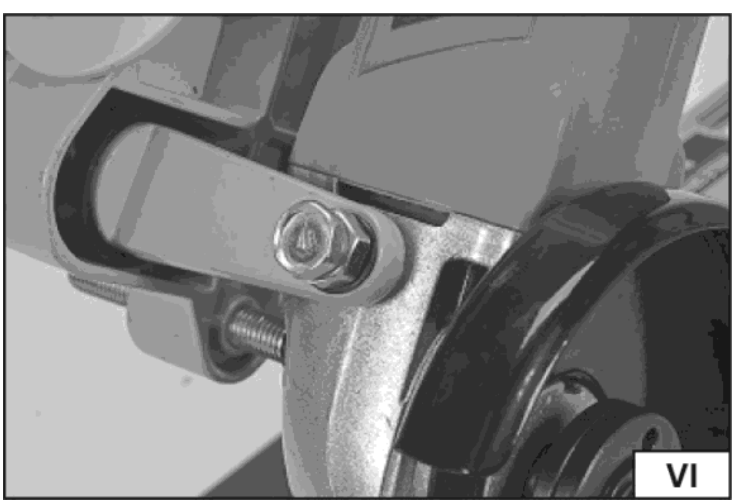
VI

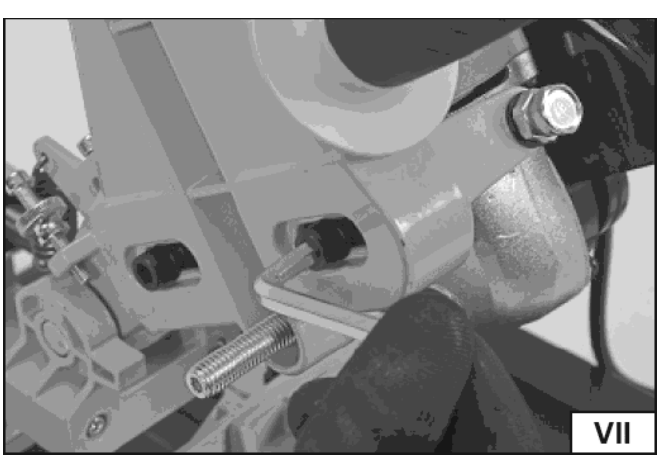
VII

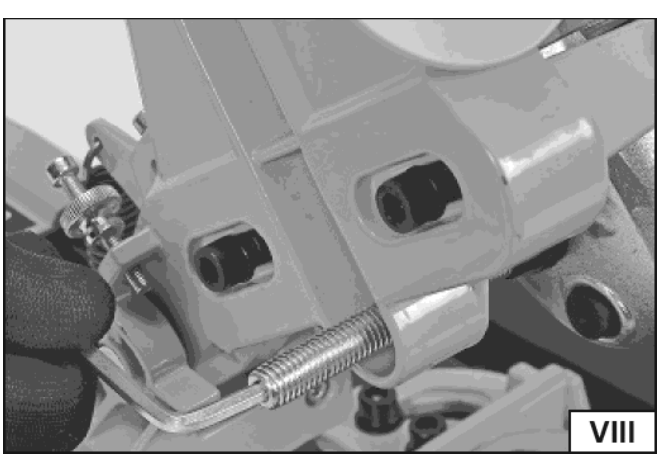
VIII

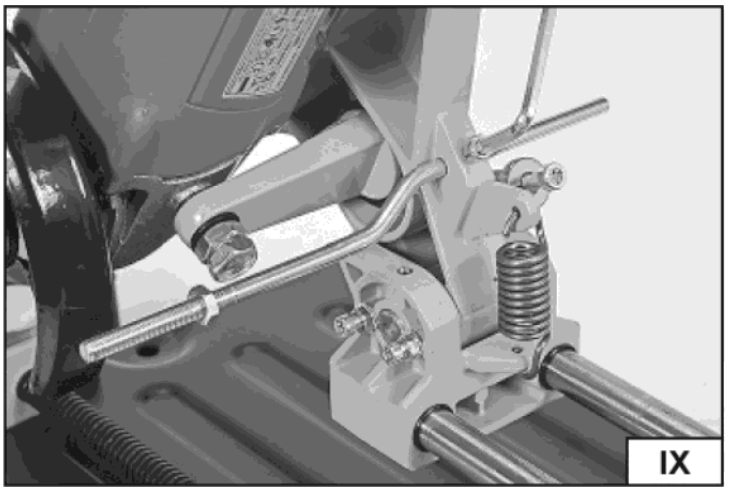
IX

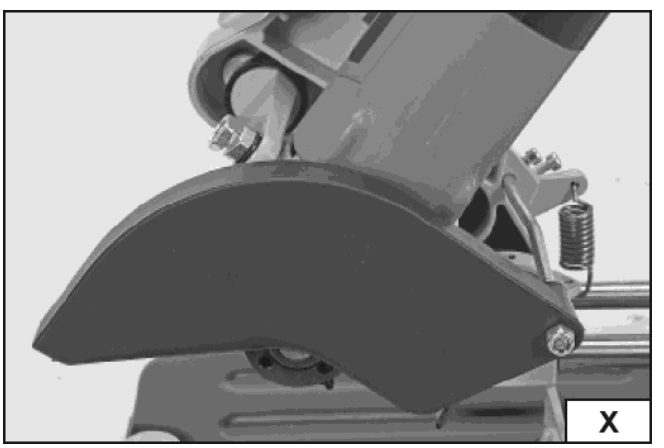
X

XI

XII

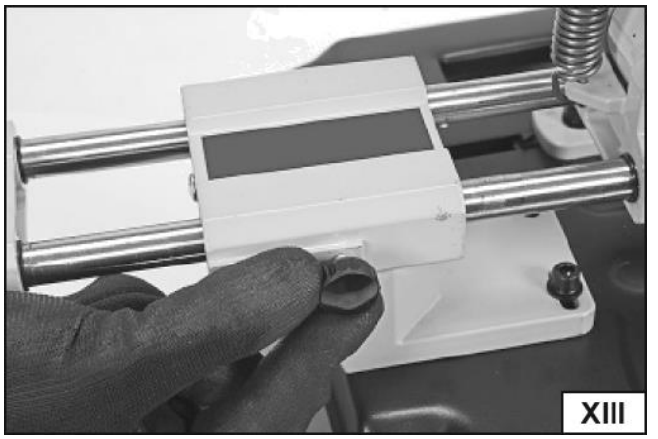
XIII

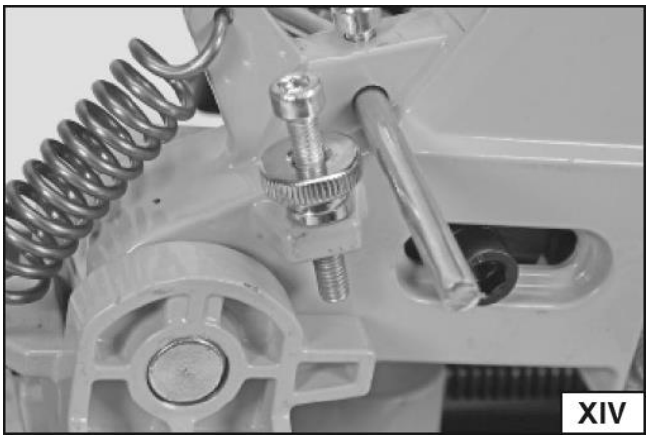
XIV

Translation of the original instructions

EN

USER MANUAL

Tripod with extension for angle grinder
115/125mm (0°- 45°)
Type: T03299

Tvardy

Before first use, please read this instruction carefully. The user is responsible for familiarising themselves with all instructions necessary for the safe use and operation of the device, as well as understanding any hazards that may arise during the operation of the device.

Manufactured for:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Technical data

Stand intended for angle grinders: 115 mm and 125 mm,
Maximum clamp span: 150 mm,
Material mounting to cutting plane: 0 - 45º,
Cutting length: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

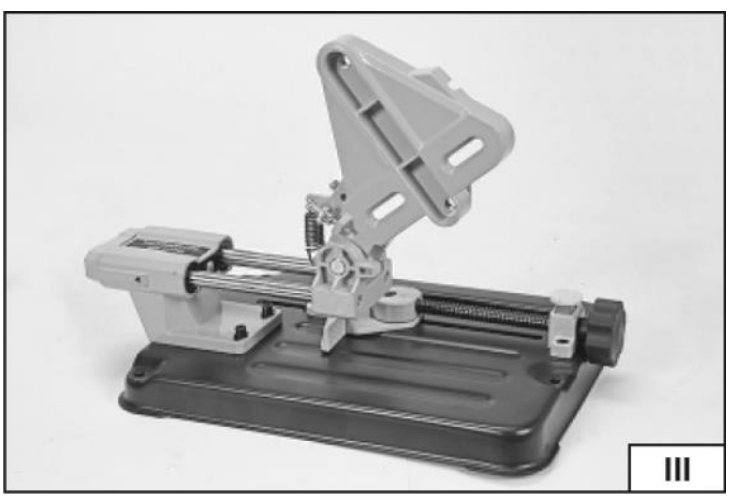
III

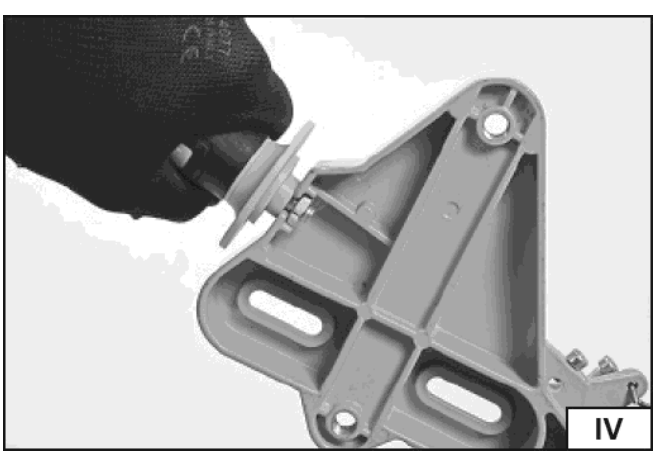
IV

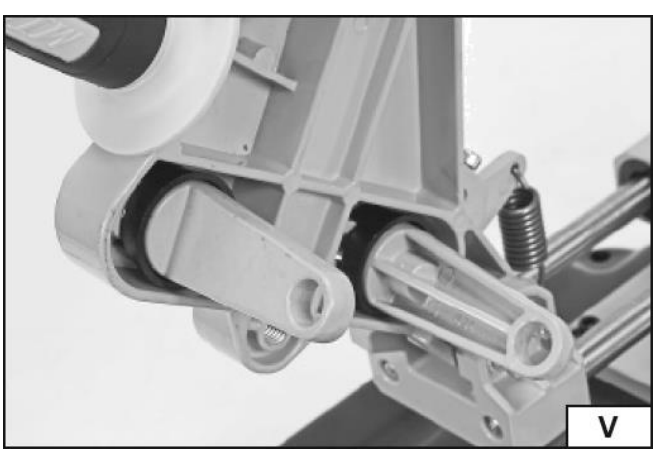
V

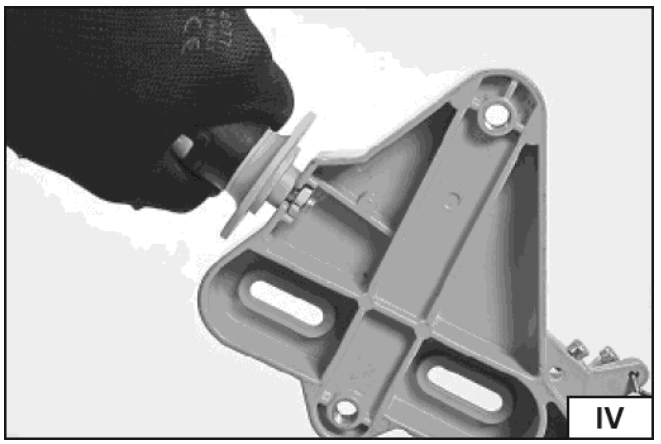
IV

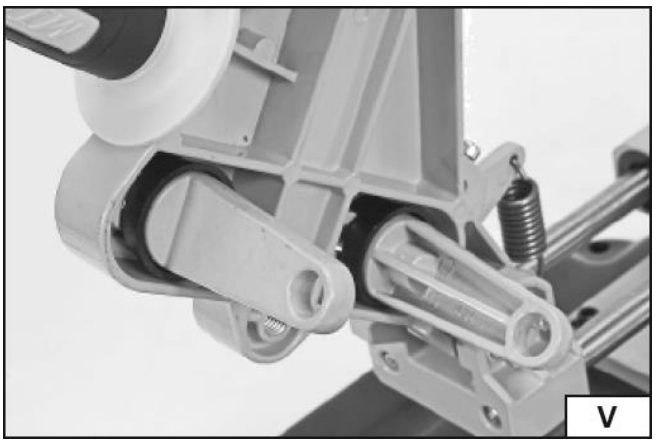
V

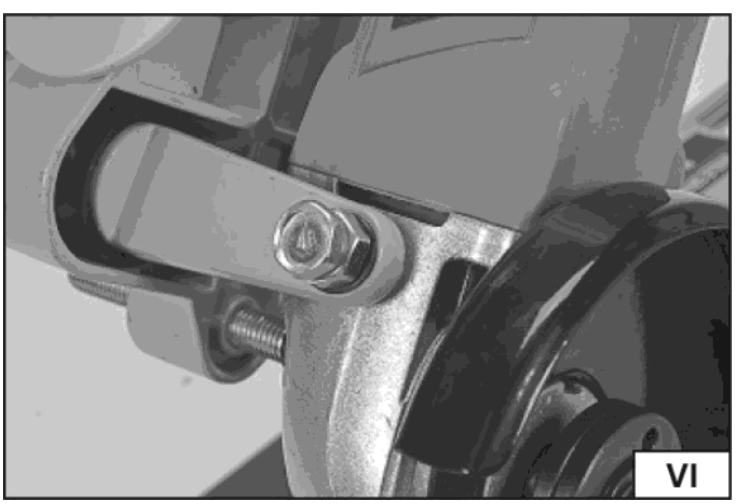
VI

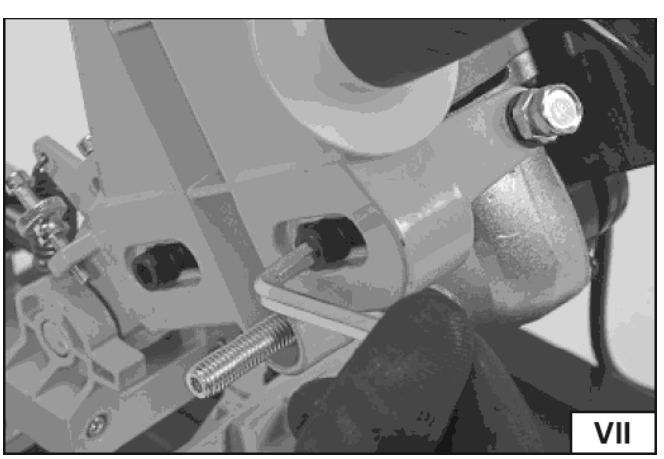
VII

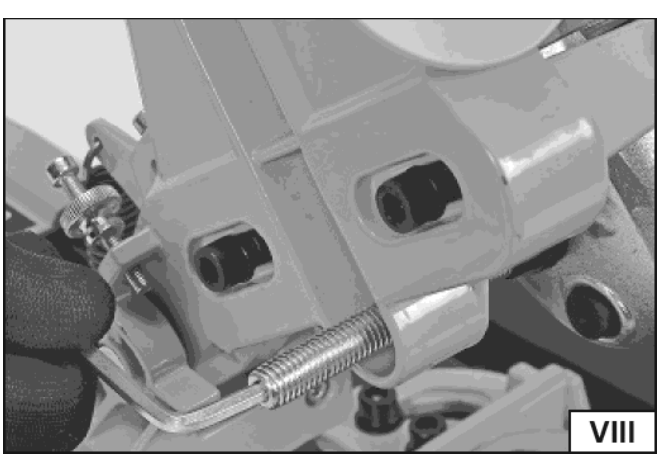
VIII

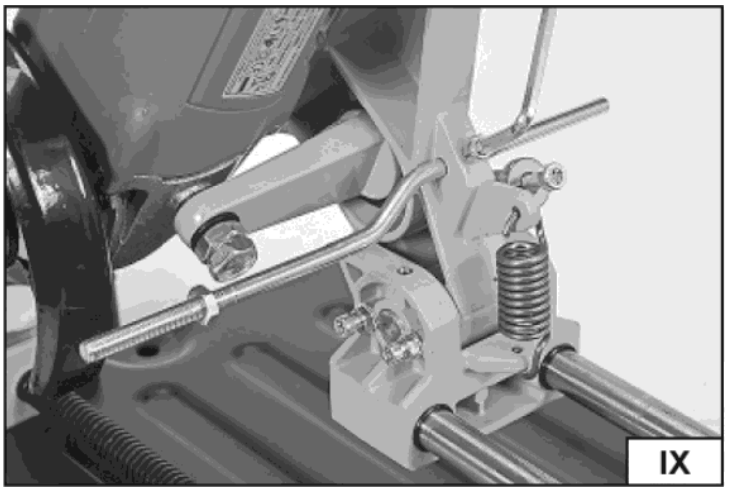
IX

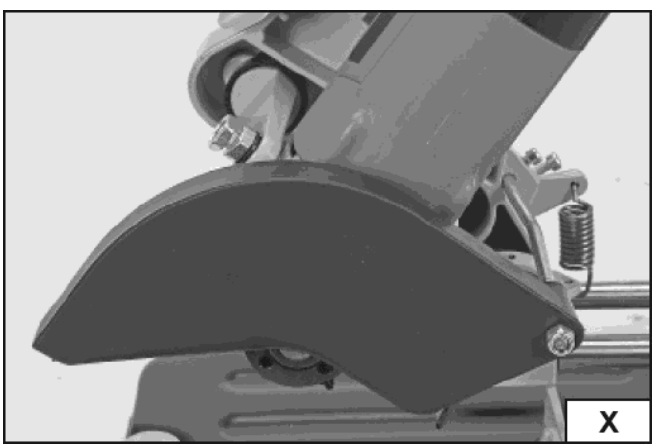
X

XI

XII

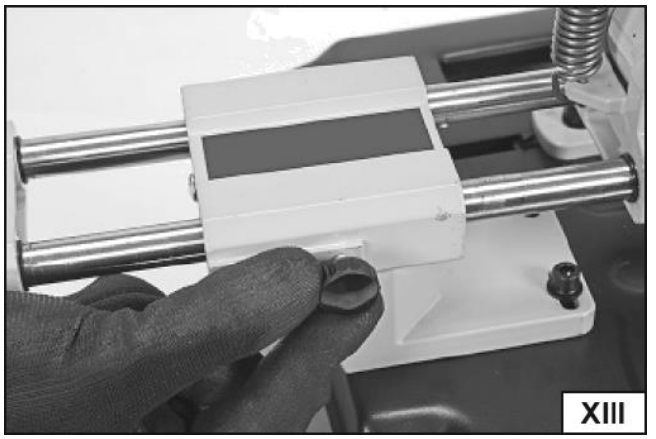
XIII

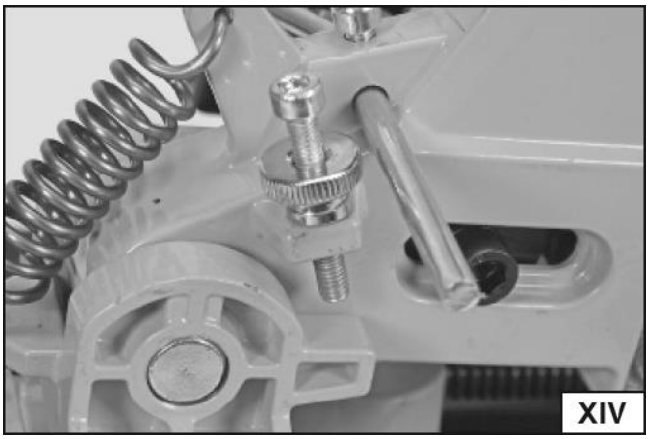
XIV

Překlad originálního návodu

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

Stativ s posuvem pro úhlovou brusku
115/125mm (0°- 45°)
Typ: T03299

Tvardy

Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod. Uživatel je odpovědný za seznámení se se všemi instrukcemi nezbytnými pro bezpečné užívání a obsluhu zařízení a za pochopení všech rizik, které se mohou vyskytnout při obsluze zařízení.

Vyrobeno pro:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Technické údaje

Stativ určený pro úhlové brusky: 115 mm a 125 mm,
Maximální rozteč uchycovacích čelistí: 150 mm,
Upínání materiálu do řezy: 0 - 45º,
Délka řezu: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

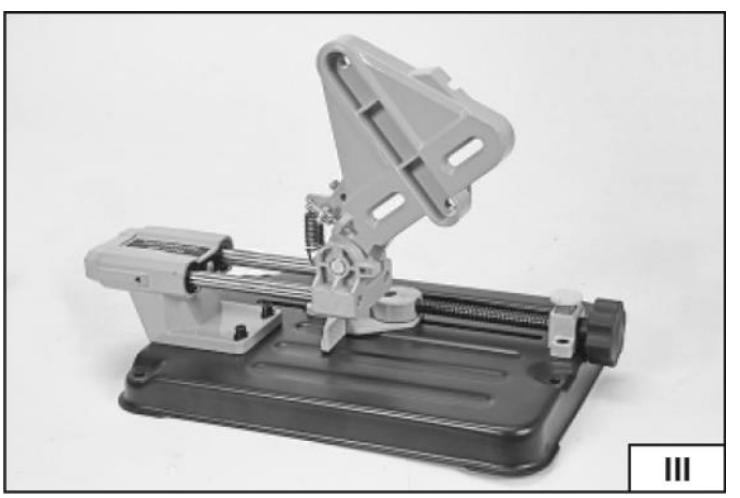
III

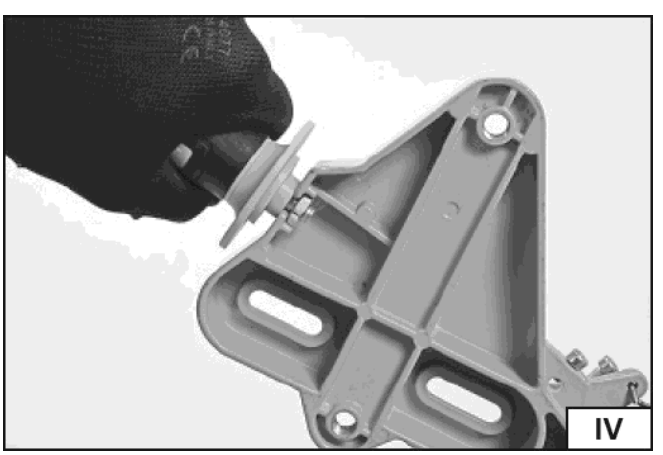
IV

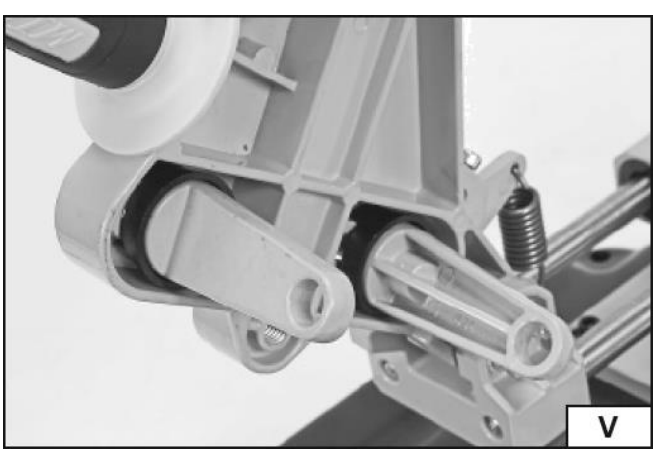
V

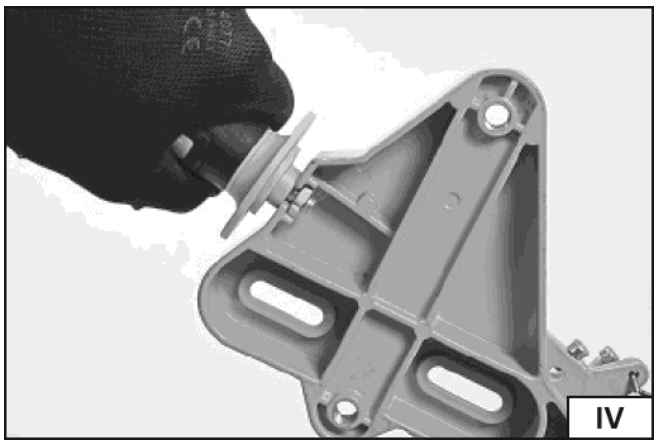
IV

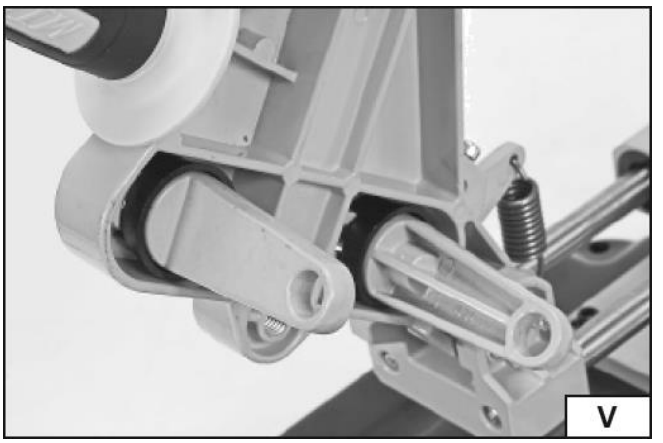
V

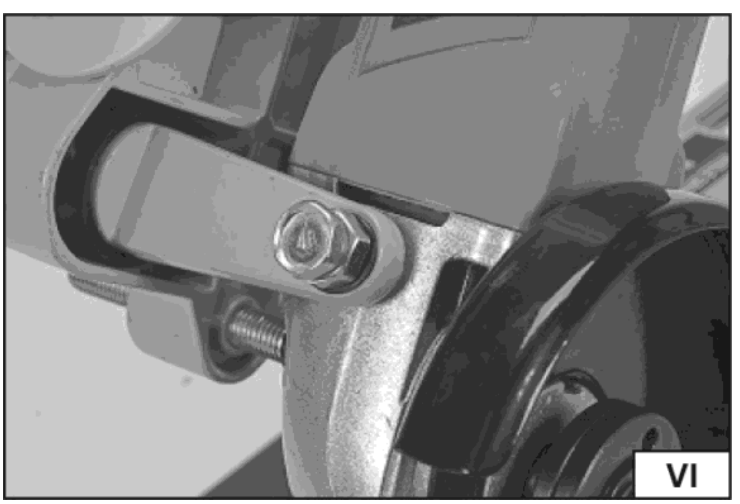
VI

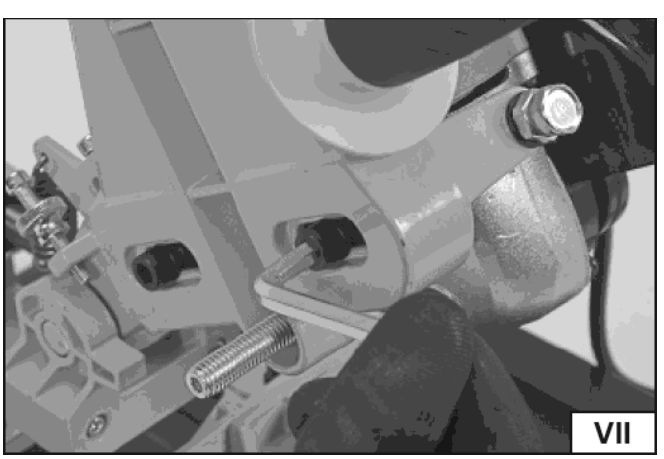
VII

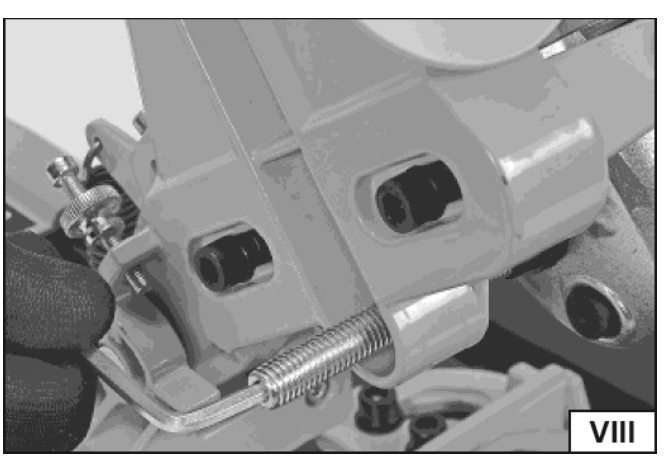
VIII

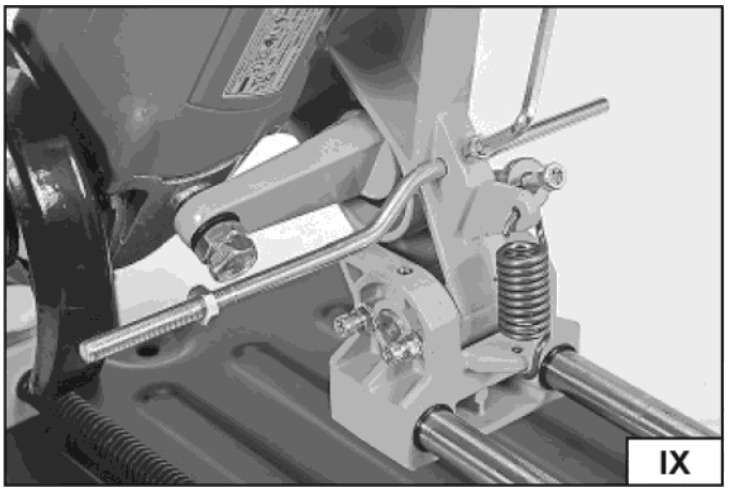
IX

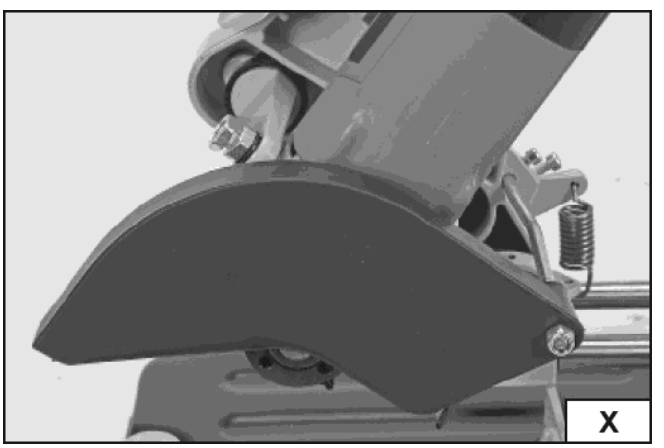
X

XI

XII

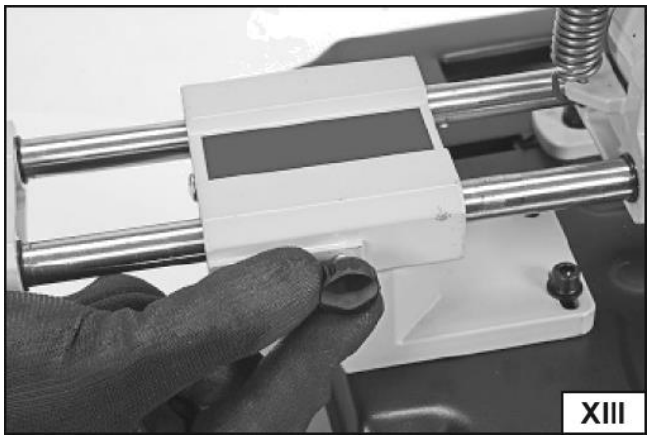
XIII

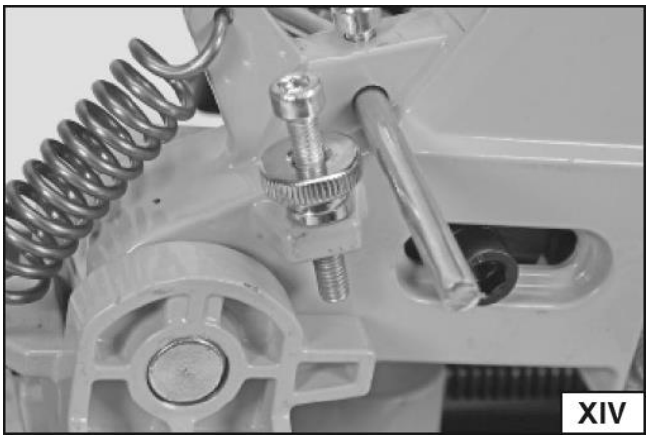
XIV

Übersetzung der Originalanleitung

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stativ mit Vorschub für die Winkelschleifmaschine
115/125mm (0°- 45°)
Typ: T03299

Tvardy

Vor der ersten Benutzung ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Der Benutzer ist verantwortlich für das Vertrautmachen mit allen notwendigen Anleitungen für den sicheren Gebrauch und Betrieb des Geräts und für das Verständnis aller Gefahren, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

Hergestellt für:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Technische Daten

Stativ für Winkelschleifer: 115 mm und 125 mm,
Maximale Spannweiten der Halterungen: 150 mm,
Materialbefestigung zur Schneidfläche: 0 - 45º,
Schnittlänge: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

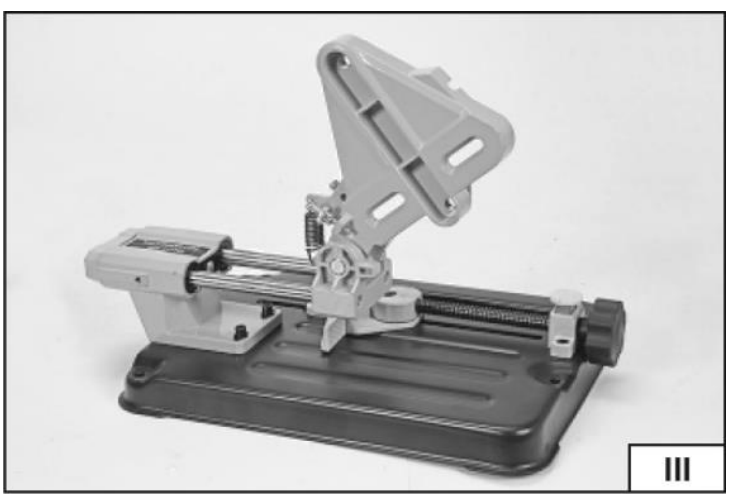
III

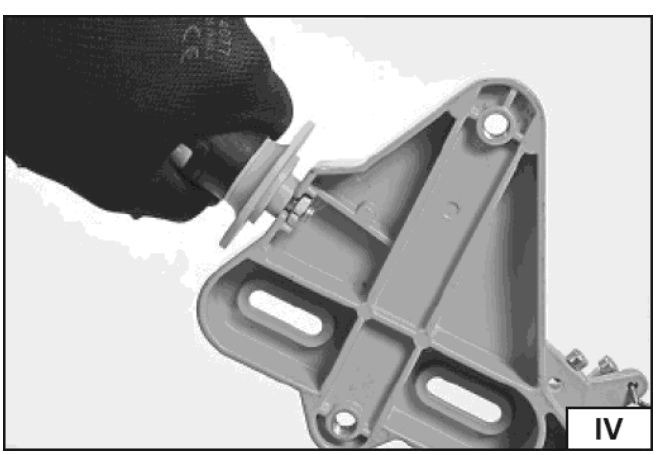
IV

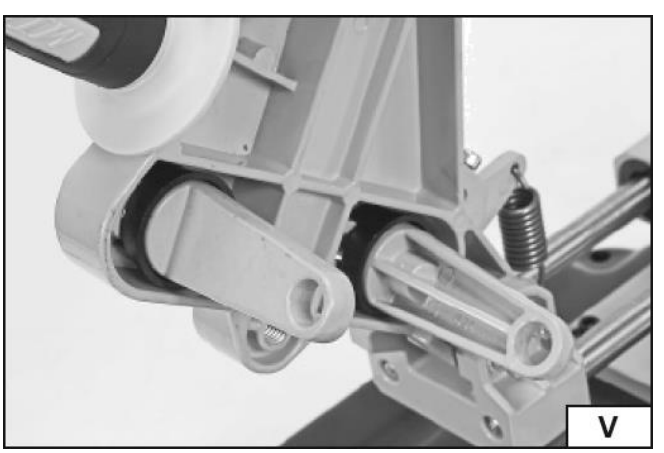
V

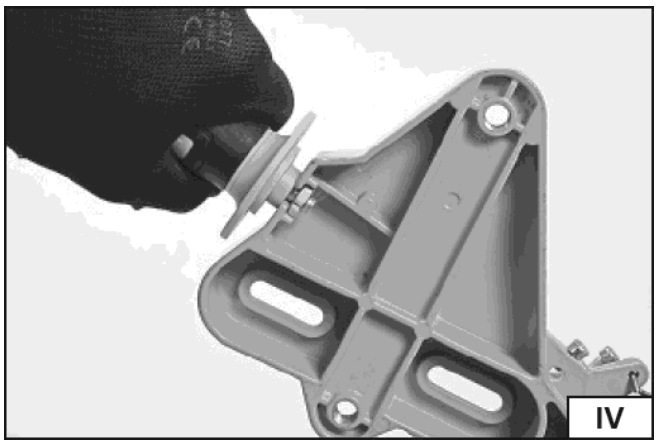
IV

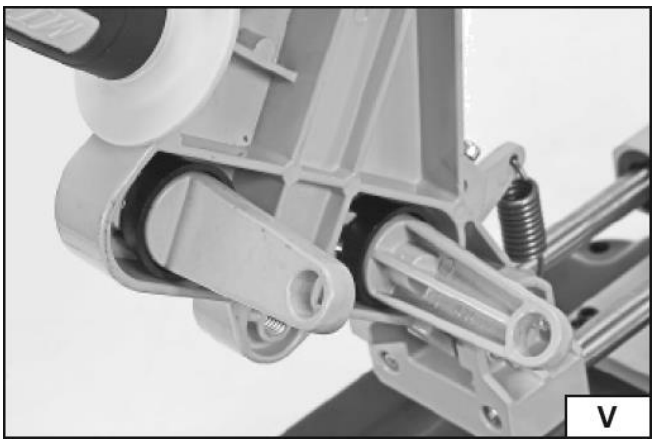
V

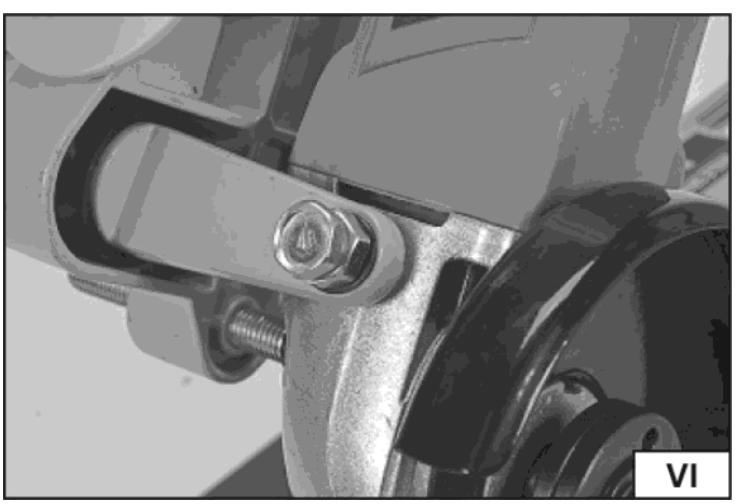
VI

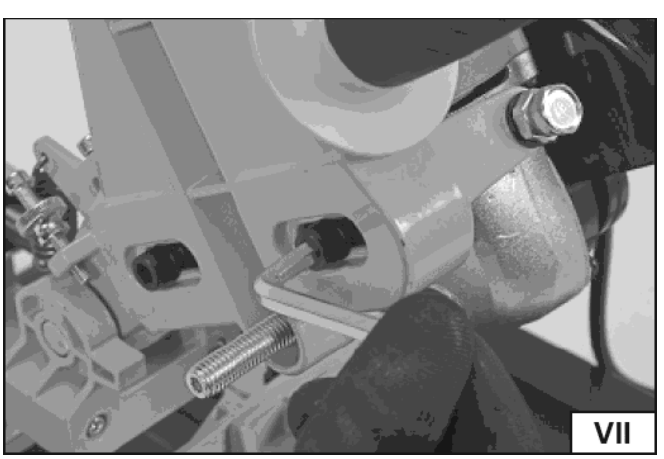
VII

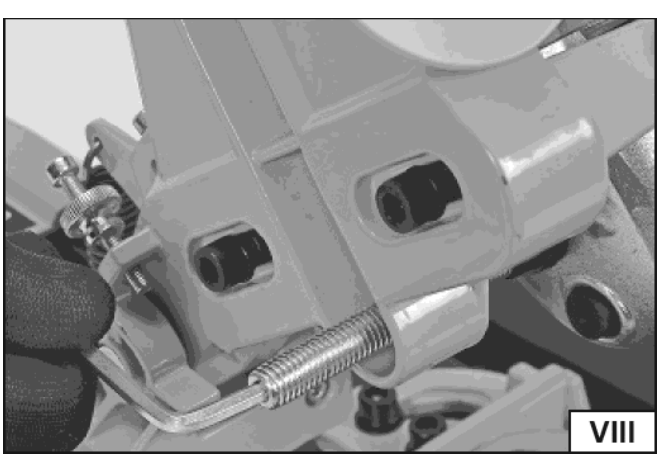
VIII

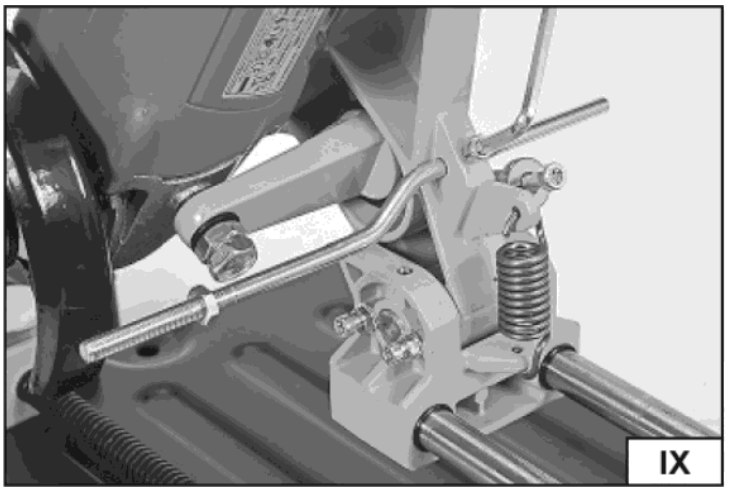
IX

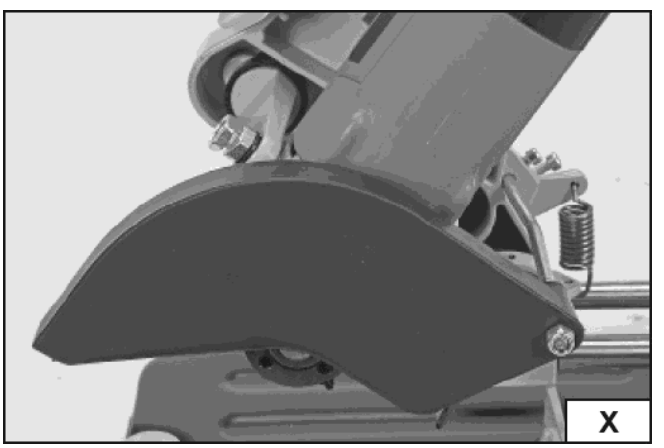
X

XI

XII

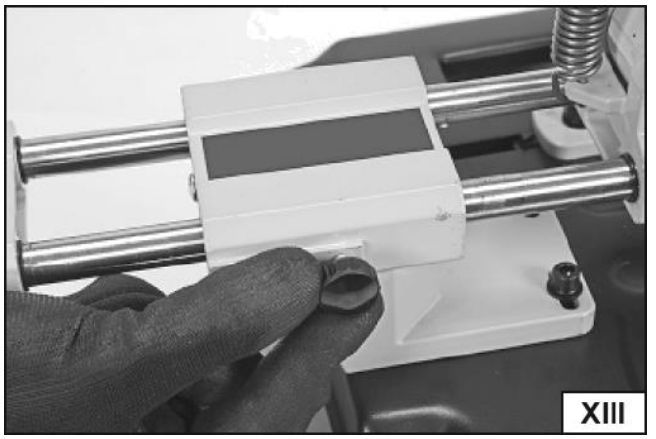
XIII

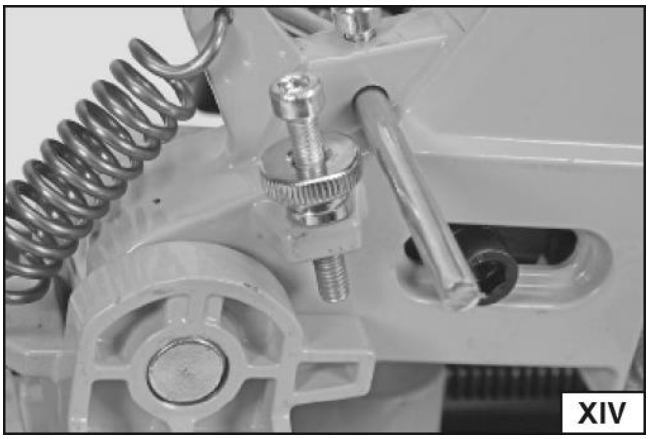
XIV

Μετάφραση πρωτότυπης οδηγίας

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τρίποδο με προωθητήρα για γωνιακό τροχό 115/125mm (0°- 45°)
Τύπος: T03299

Παραγωγή για:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Κιέτλιν, οδ. Σπασερόβα 3,
97-500 Ράντομσκο
www.geko.pl

Tvardy

Πριν από την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την οδηγία. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εξοικείωσή του με όλες τις οδηγίες που είναι απαραίτητες για ασφαλή χρήση και λειτουργία της συσκευής, καθώς και για την κατανόηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Τεχνικά στοιχεία

Τρίποδο προορισμένο για γωνιακούς λειαντήρες: 115 mm και 125 mm,
Μέγιστη απόσταση των σφιγκτήρων: 150 mm,
Στερέωση του υλικού στην επιφάνεια κοπής: 0 - 45º,
Μήκος κοπής: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

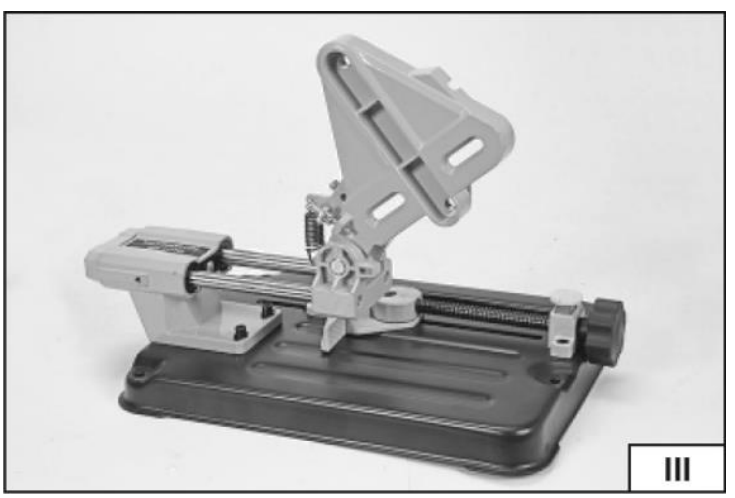
III

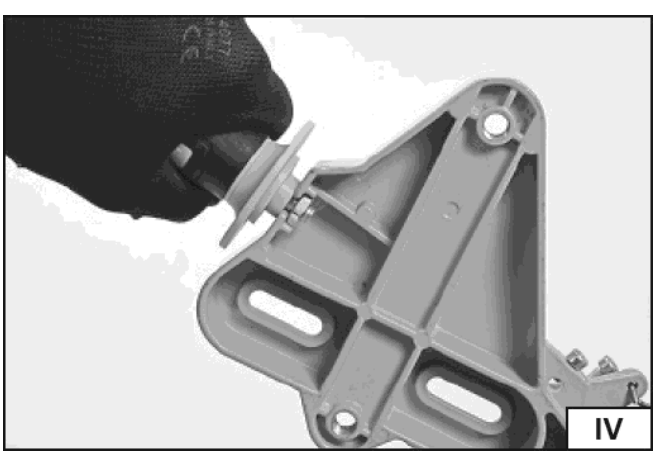
IV

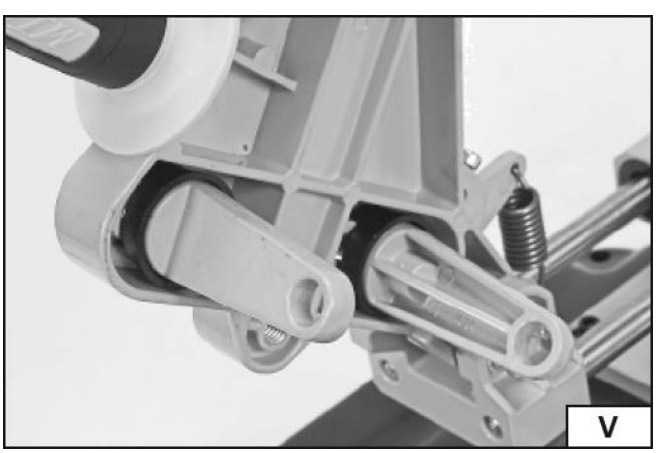
V

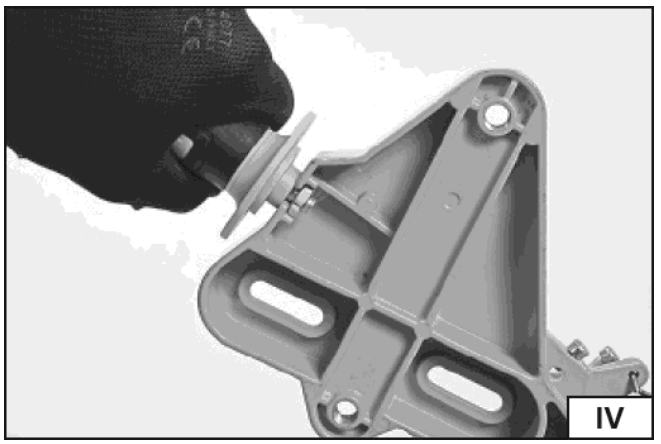
IV

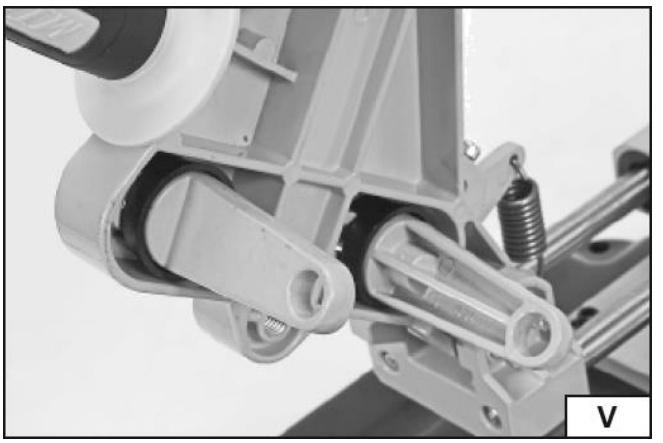
V

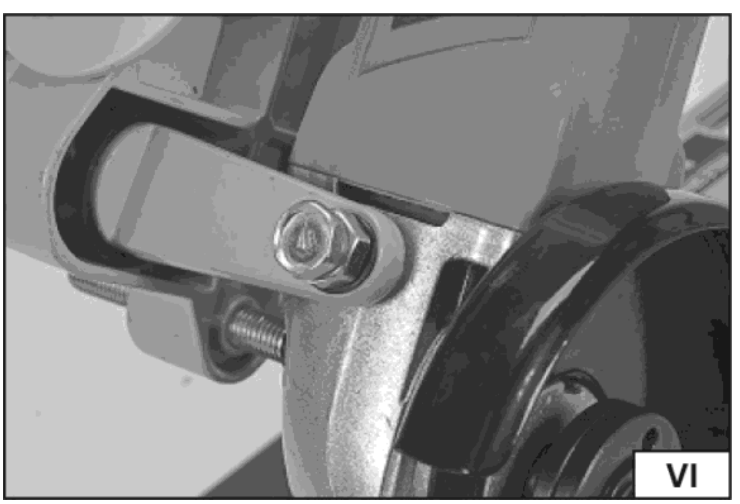
VI

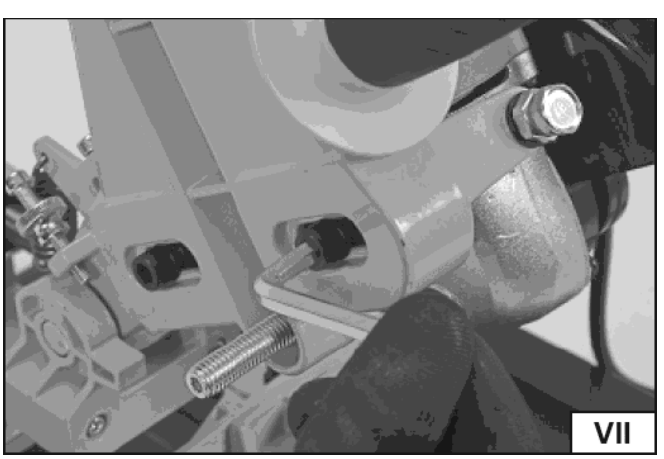
VII

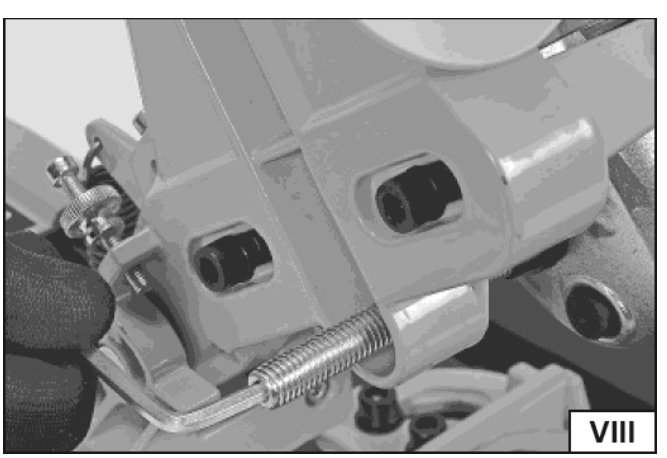
VIII

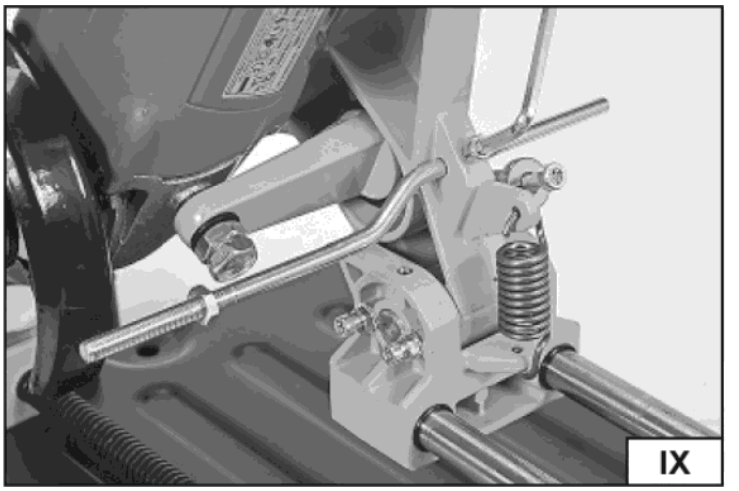
IX

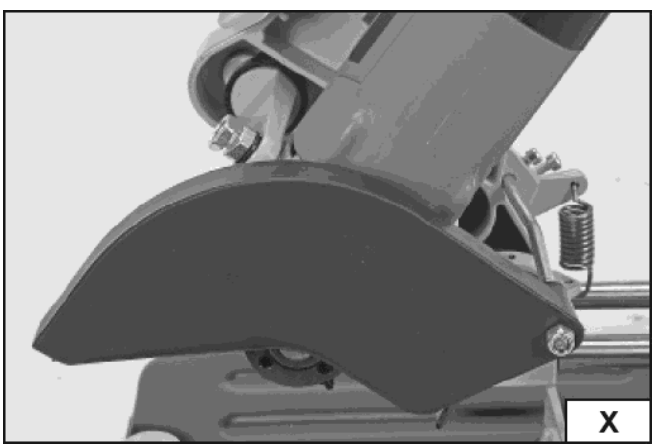
X

XI

XII

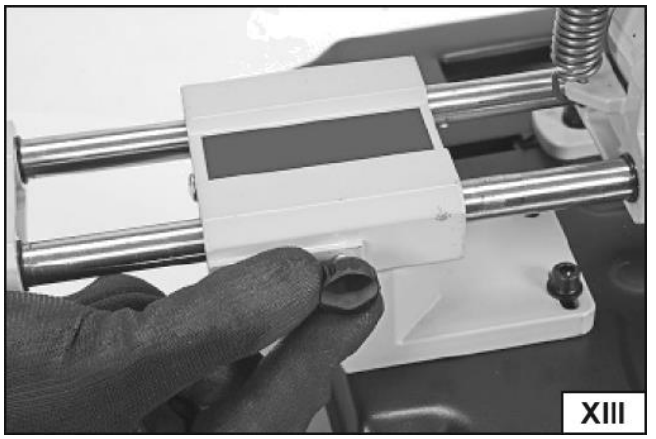
XIII

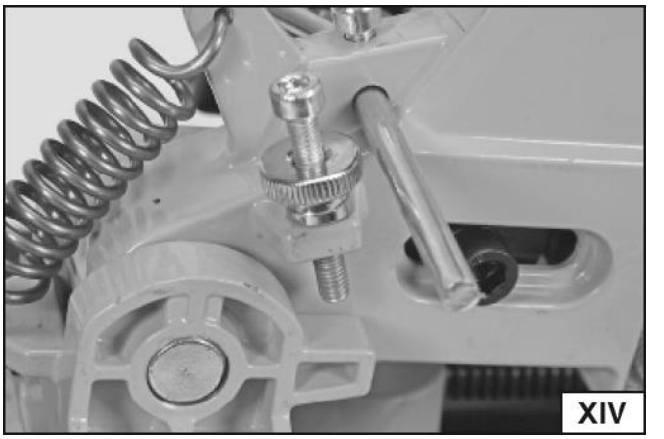
XIV

Traducción de la instrucción original

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Trípode con avance para amoladora angular
115/125mm (0°- 45°)
Tipo: T03299

Tvardy

Antes de usar por primera vez, lea atentamente esta instrucción. El usuario es responsable de familiarizarse con todas las instrucciones necesarias para el uso y operación segura del dispositivo, así como de comprender todos los riesgos que pueden surgir durante la operación del dispositivo.

Fabricado para:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Datos técnicos

Trípode destinado a amoladoras angulares: 115 mm y 125 mm,
Apertura máxima de las pinzas de sujeción: 150 mm,
Fijación del material a la superficie de corte: 0 - 45º,
Longitud de corte: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

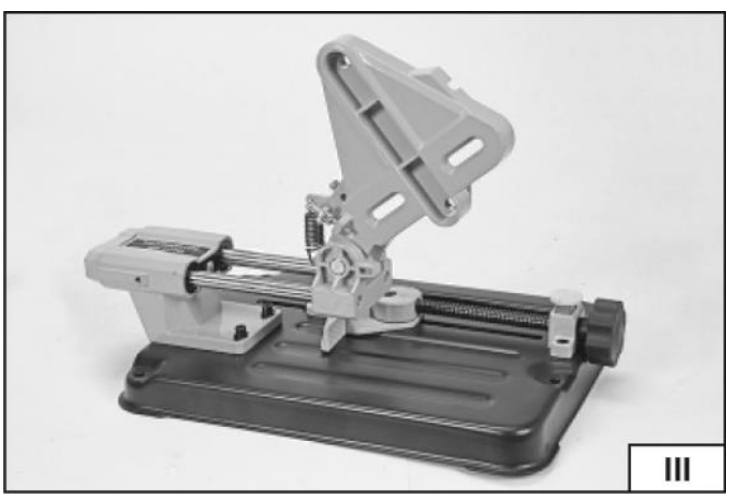
III

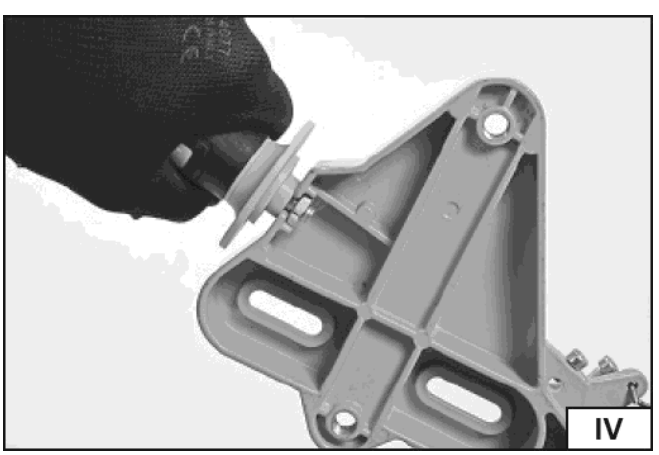
IV

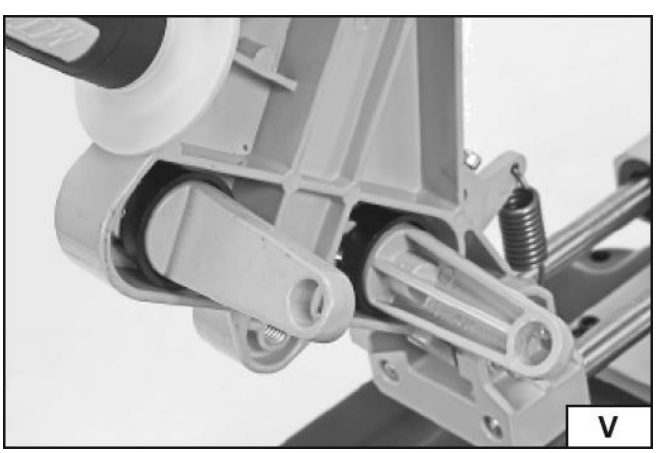
V

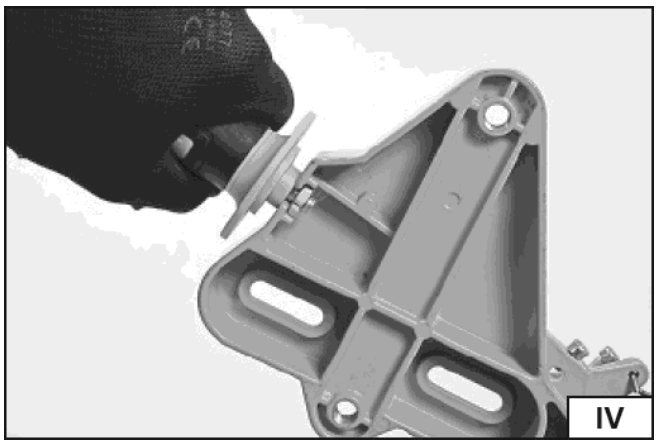
IV

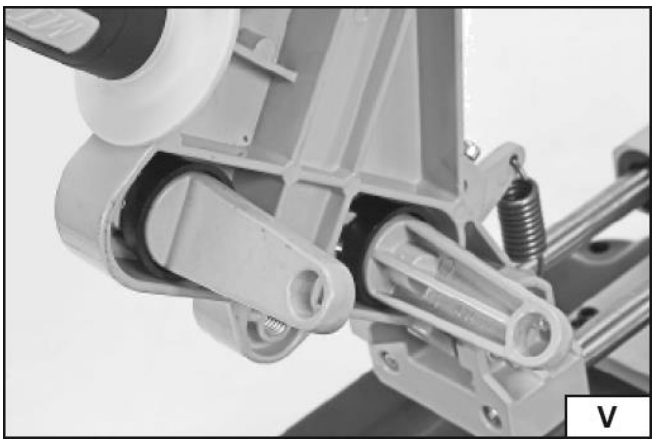
V

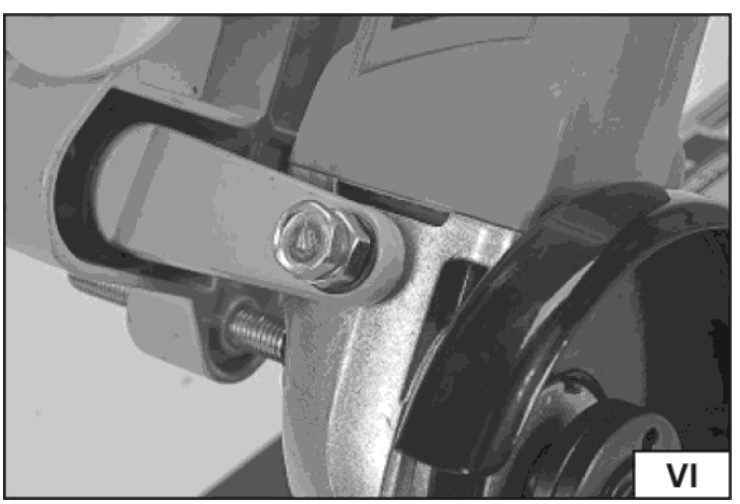
VI

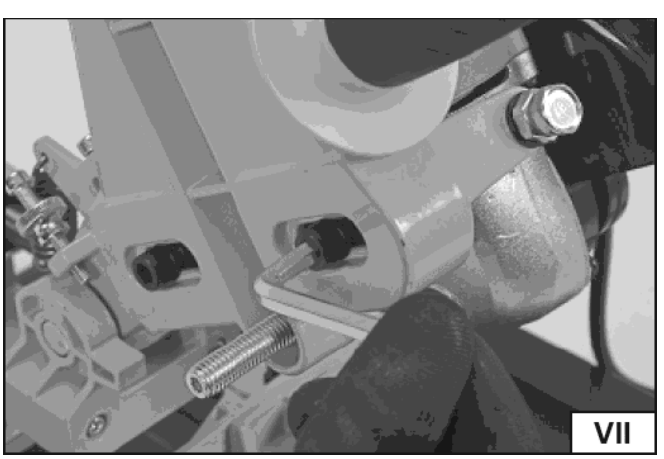
VII

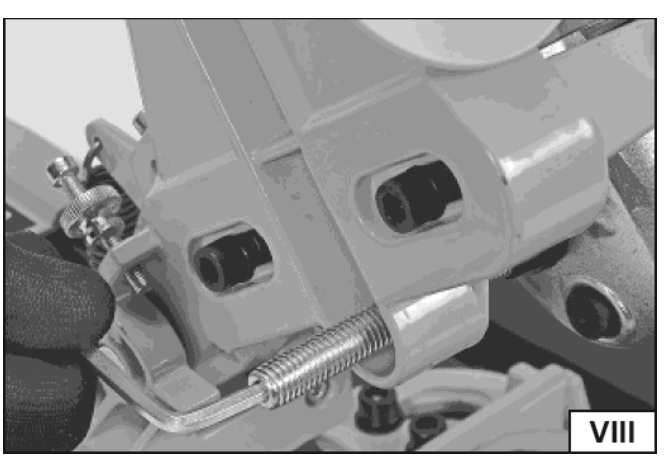
VIII

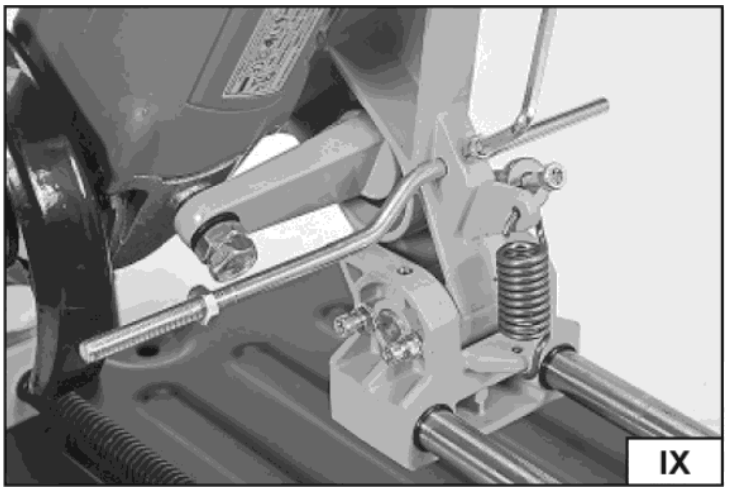
IX

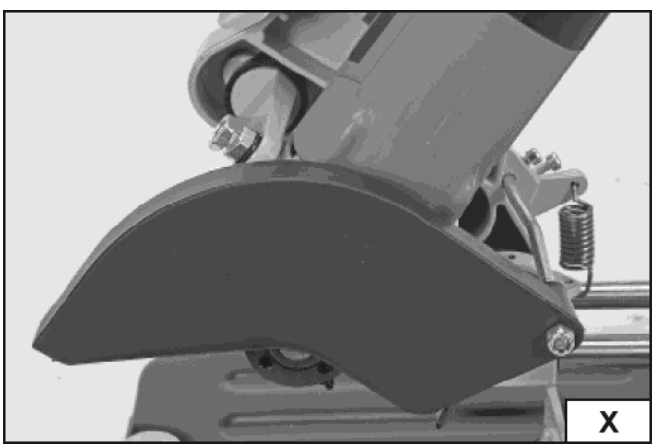
X

XI

XII

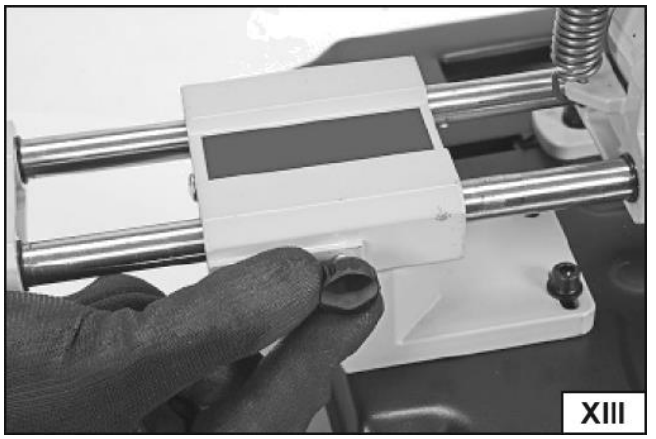
XIII

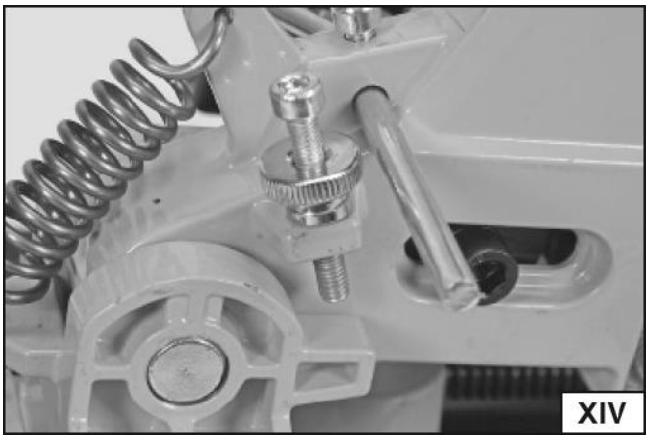
XIV

Traduction de l'instruction originale

FR

MODE D'EMPLOI

Support avec avance pour meuleuse d'angle
115/125mm (0°- 45°)
Type : T03299

Tvardy

Avant la première utilisation, l'utilisateur doit lire attentivement ce manuel. L'utilisateur est responsable de se familiariser avec toutes les instructions nécessaires à une utilisation et un fonctionnement sûrs de l'appareil, ainsi que de comprendre tous les dangers pouvant survenir lors de l'utilisation de l'appareil.

Fabriqué pour :
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, rue Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Données techniques

Trépied destiné aux meuleuses angulaires : 115 mm et 125 mm,
Distance maximale des pinces de fixation : 150 mm,
Fixation du matériau à la surface de coupe : 0 - 45º,
Longueur de coupe : 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

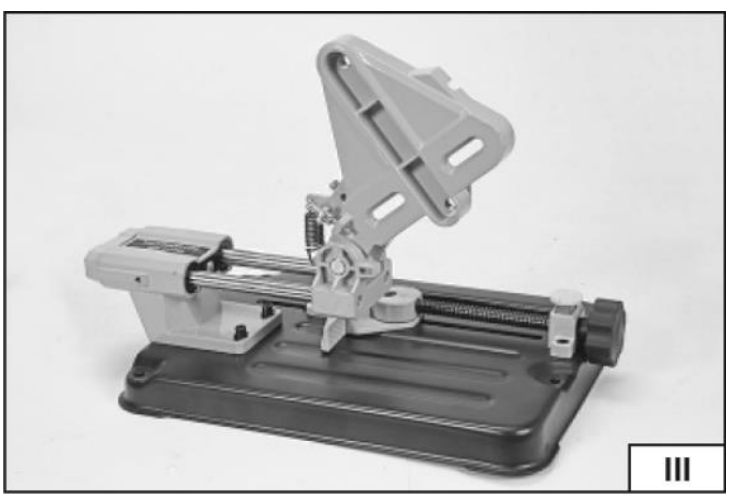
III

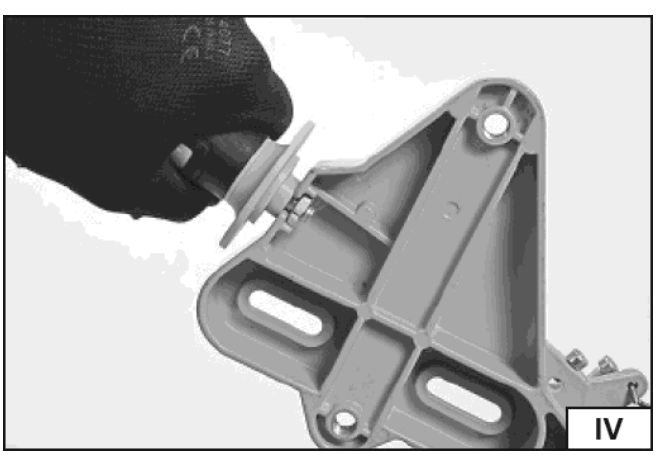
IV

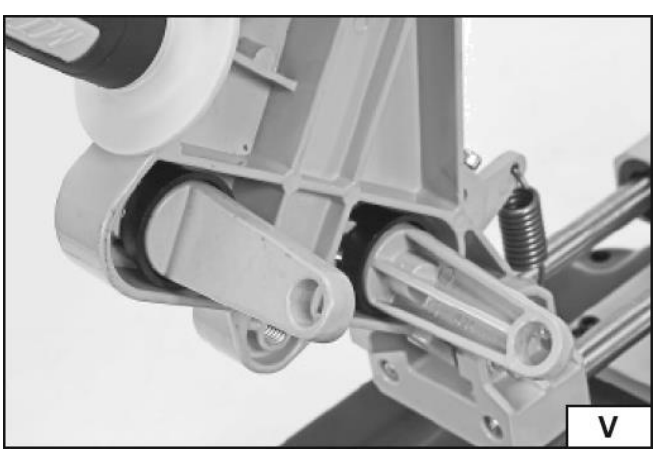
V

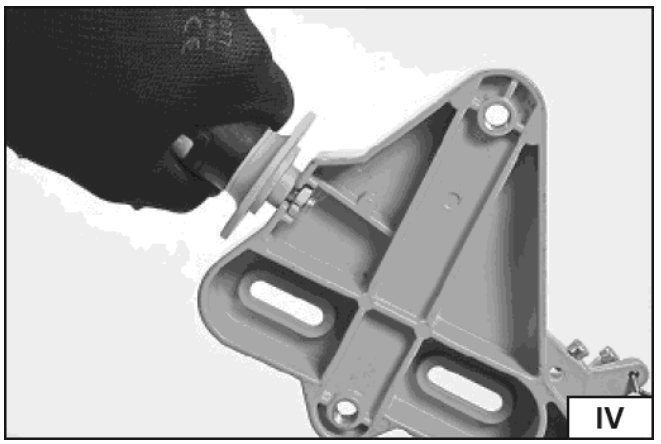
IV

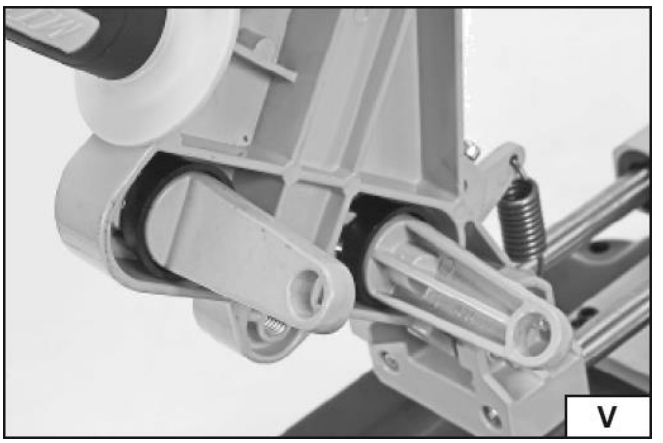
V

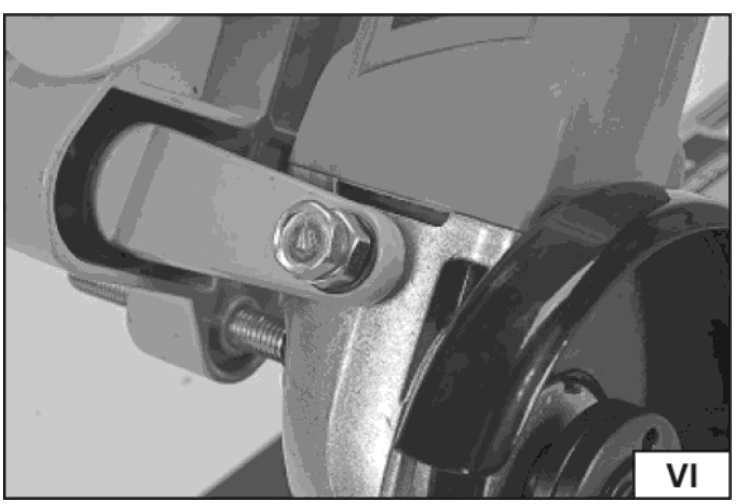
VI

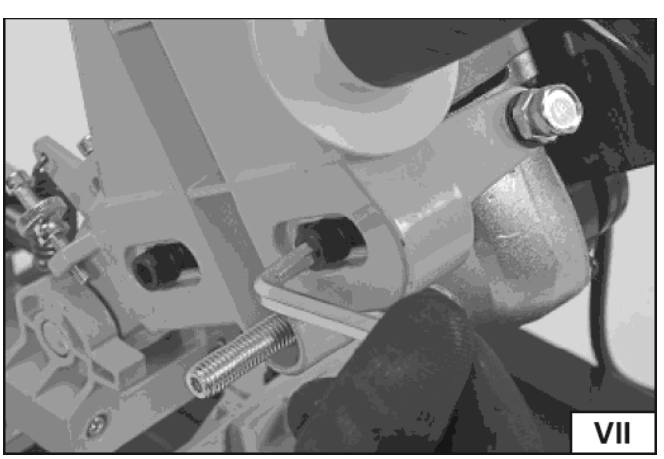
VII

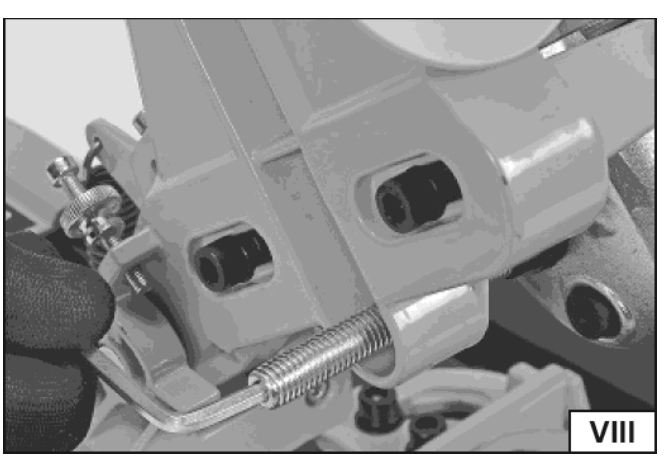
VIII

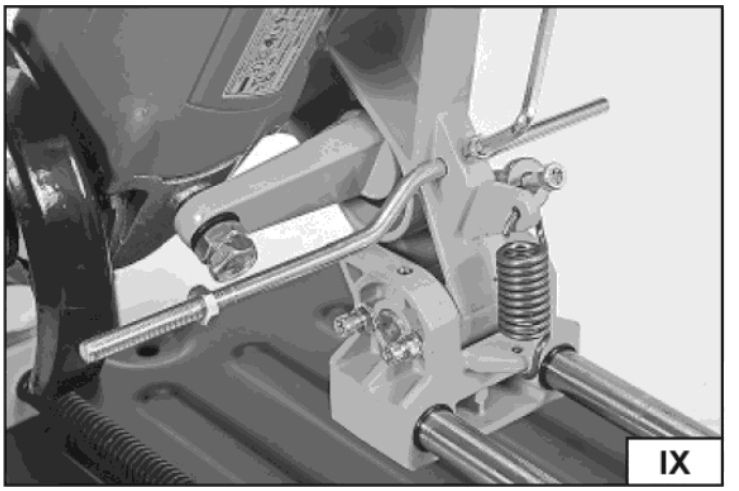
IX

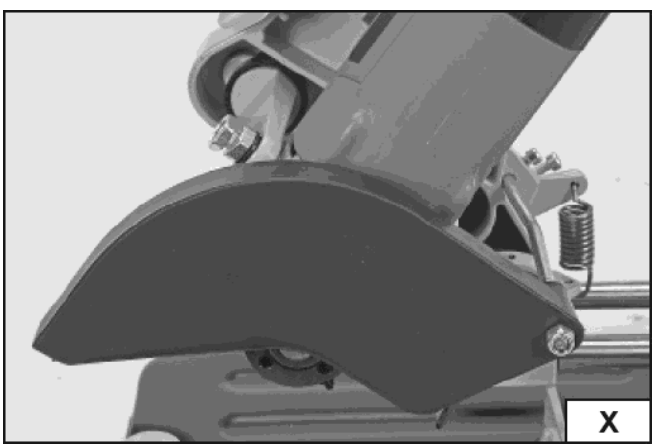
X

XI

XII

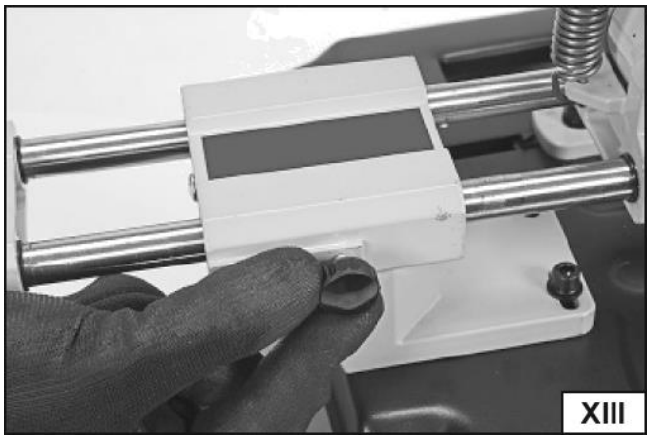
XIII

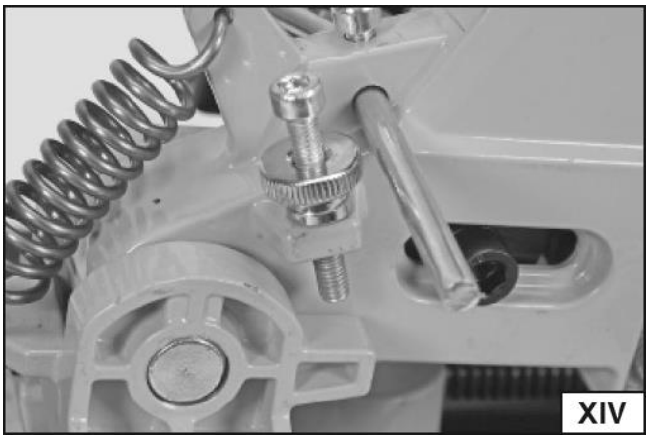
XIV

Az eredeti útmutató fordítása

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sztender szögcsiszolóhoz
115/125mm (0°- 45°)
Típus: T03299

Tvardy

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A felhasználó felelős az összes szükséges útmutató megismeréséért a készülék biztonságos használatához és működtetéséhez, valamint a készülék használata során felmerülő lehetséges veszélyek megértéséért.

Gyártva:
GEKO Kft.
Kietlin, Spacerowa utca 3.
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Műszaki adatok

Ácsmester állvány, amely szögletes csiszolókhoz készült: 115 mm és 125 mm,
Az rögzítő szorítók maximális távolsága: 150 mm,
Az anyag rögzítése a vágási síkhoz: 0 - 45º,
Vágás hossza: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

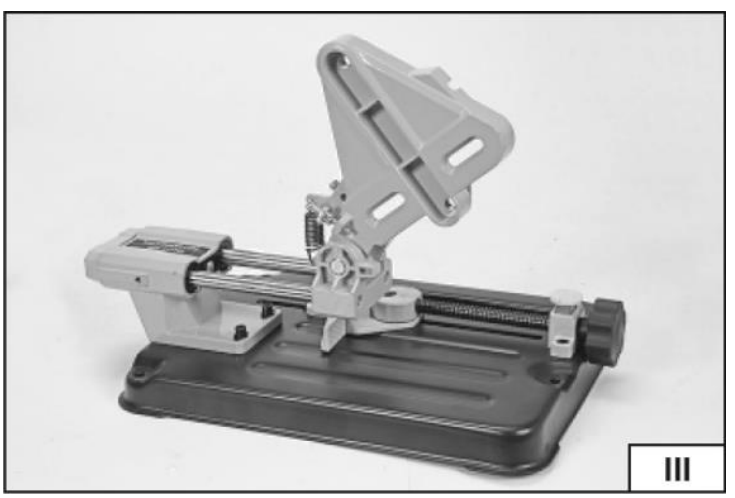
III

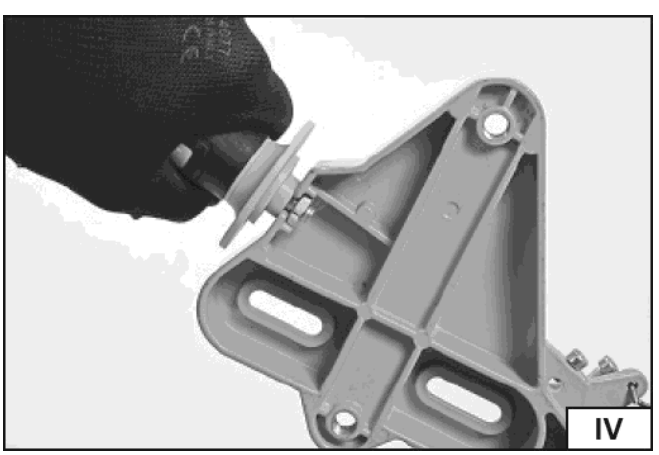
IV

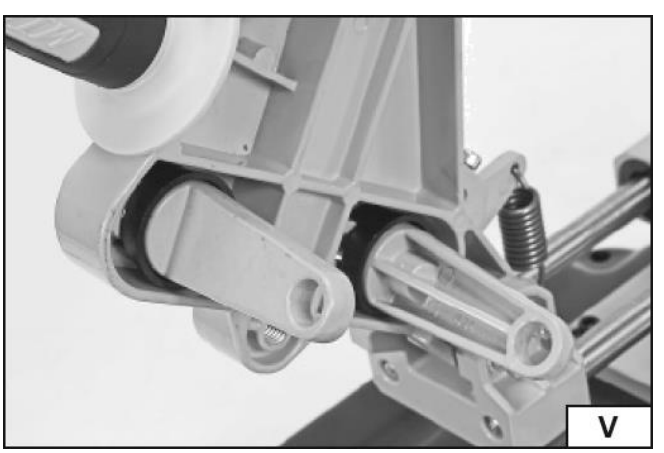
V

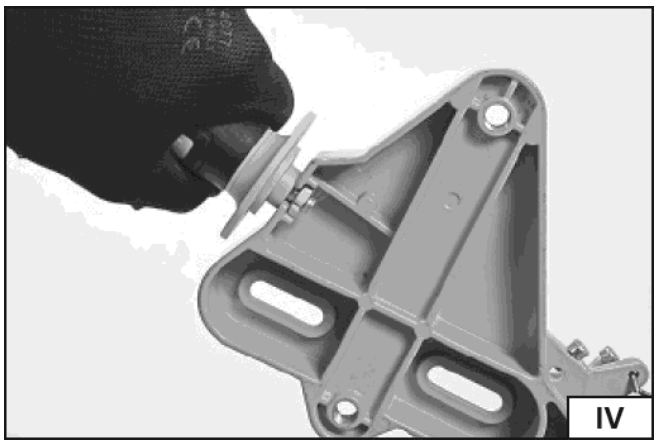
IV

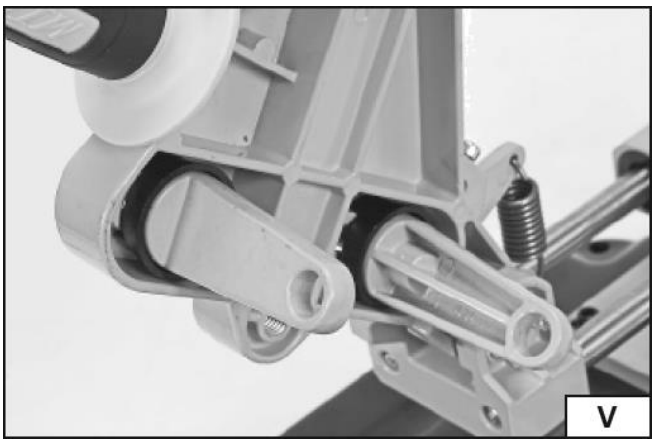
V

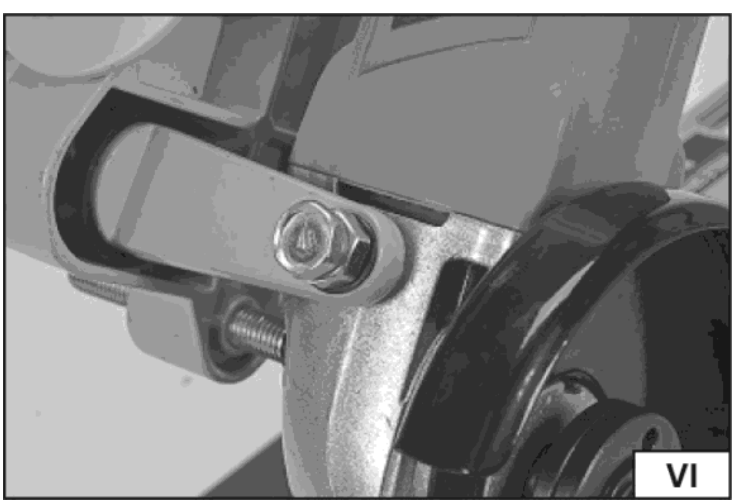
VI

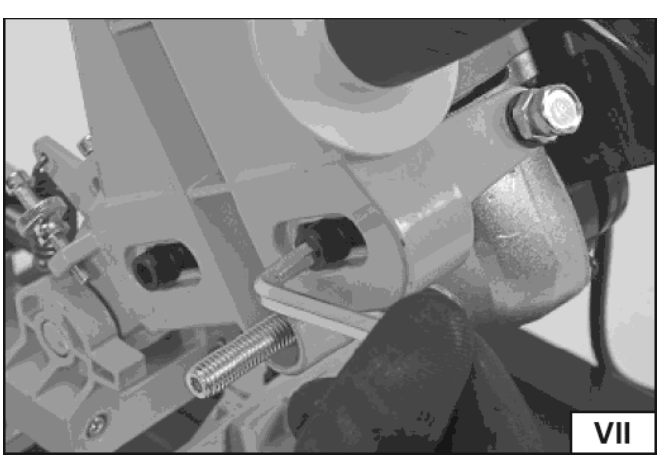
VII

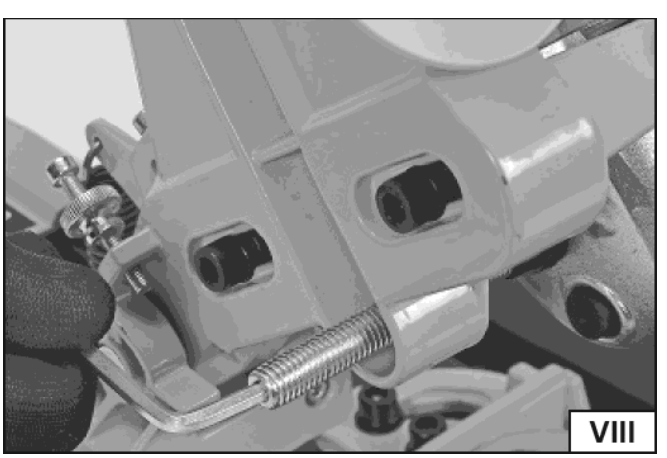
VIII

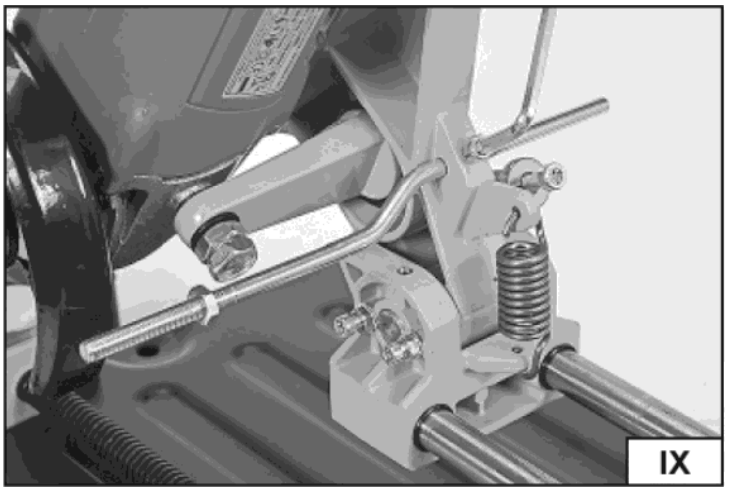
IX

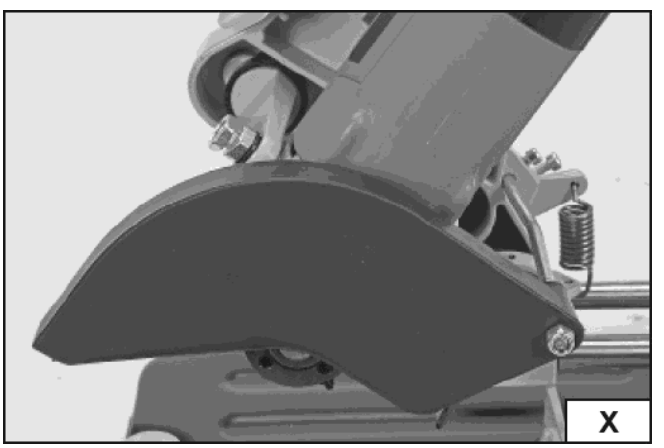
X

XI

XII

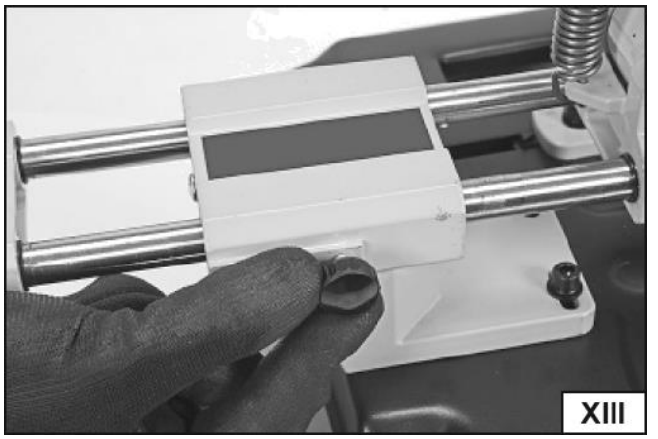
XIII

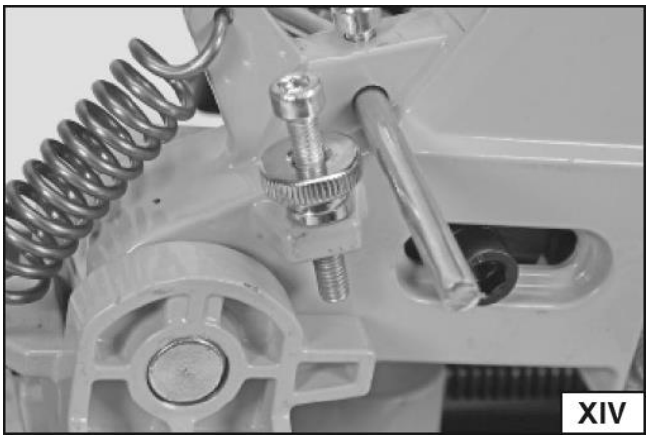
XIV

Traduzione delle istruzioni originali

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Treppiede con avanzamento per smerigliatrice angolare 115/125mm (0°- 45°)
Tipo: T03299

Tvardy

Prima di utilizzare per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni. L'utente è responsabile di familiarizzarsi con tutte le istruzioni necessarie per un utilizzo e una manutenzione sicuri del dispositivo e di comprendere tutti i rischi che possono sorgere durante l'utilizzo del dispositivo.

Prodotto per:
GEKO S.r.l. S.p.a.
Kietlin, via Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Dati tecnici

Supporto destinato a smerigliatrici angolari: 115 mm e 125 mm,
Distanza massima delle ganasce di bloccaggio: 150 mm,
Fissaggio del materiale al piano di taglio: 0 - 45º,
Lunghezza di taglio: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

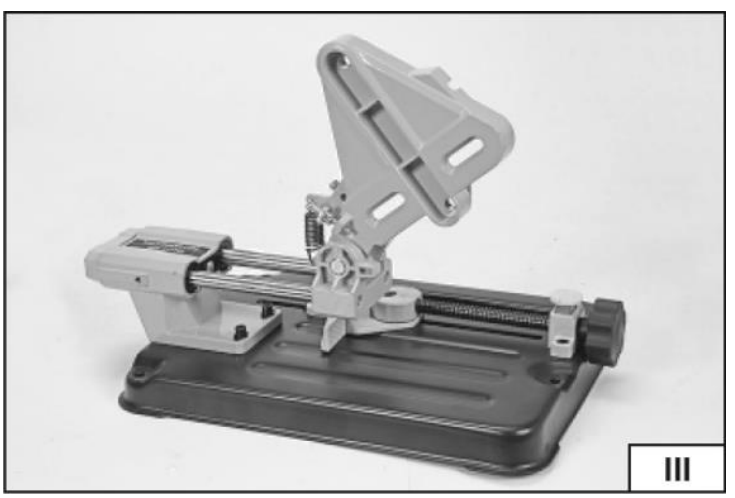
III

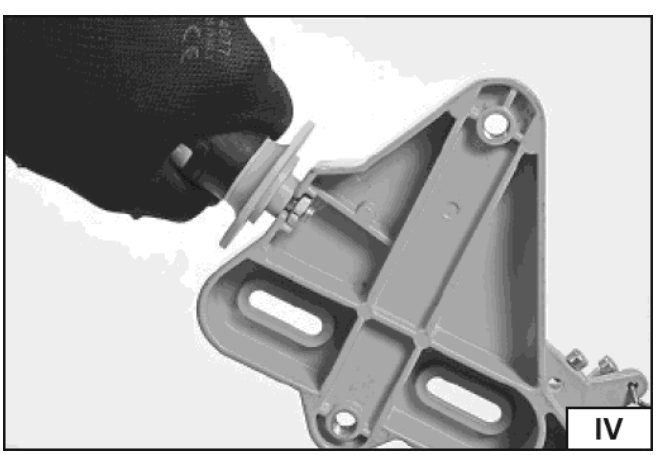
IV

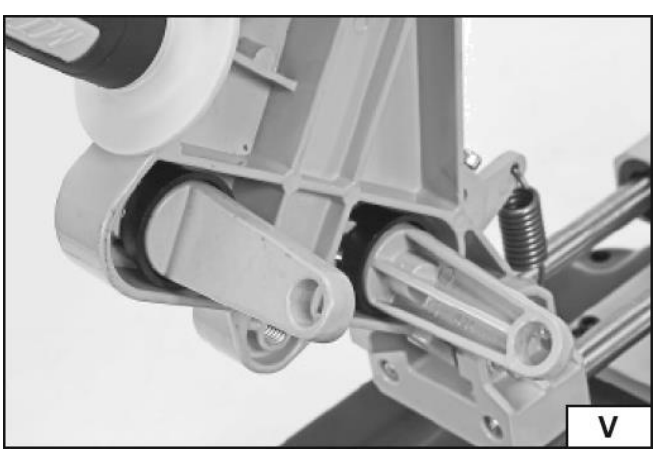
V

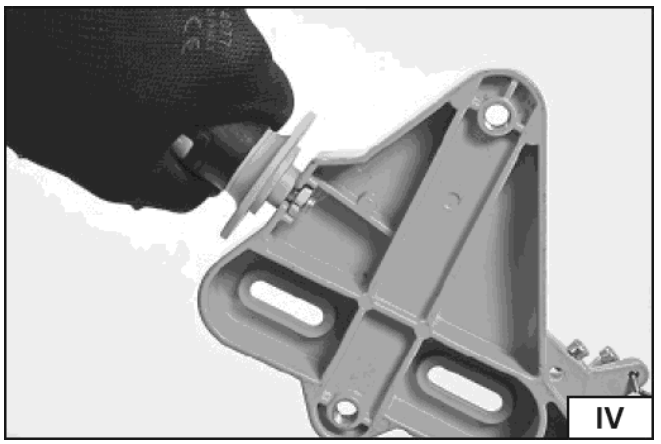
IV

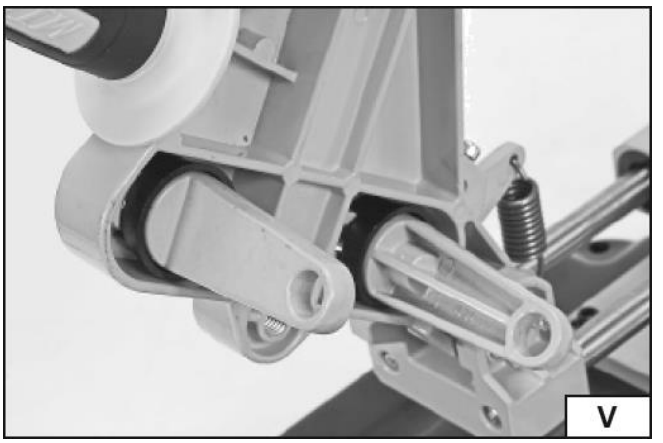
V

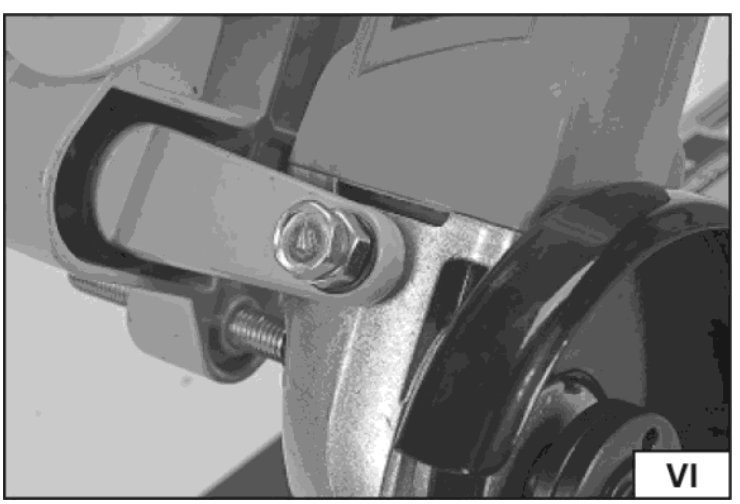
VI

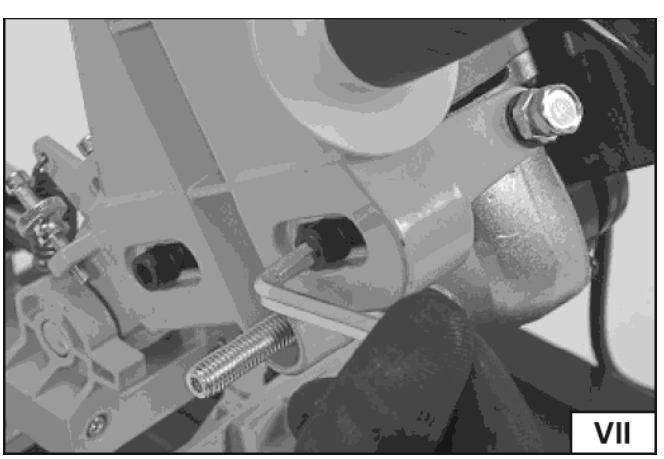
VII

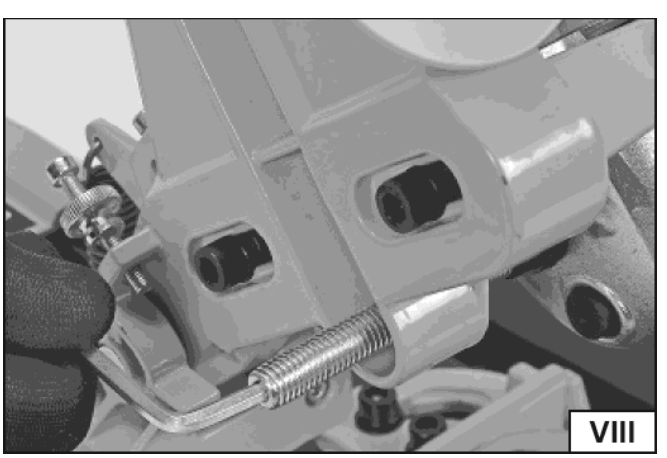
VIII

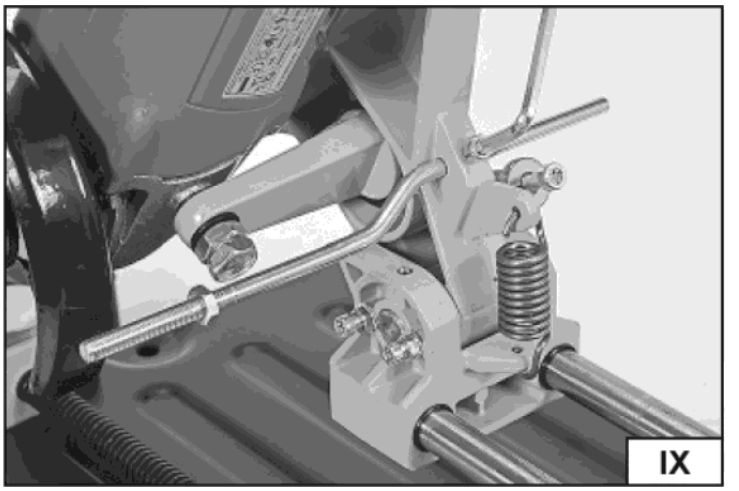
IX

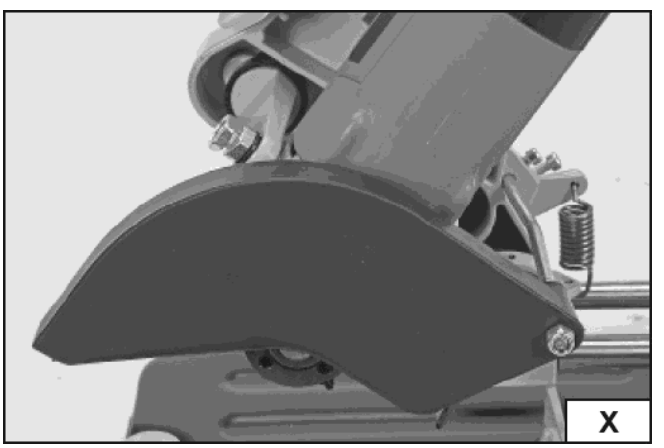
X

XI

XII

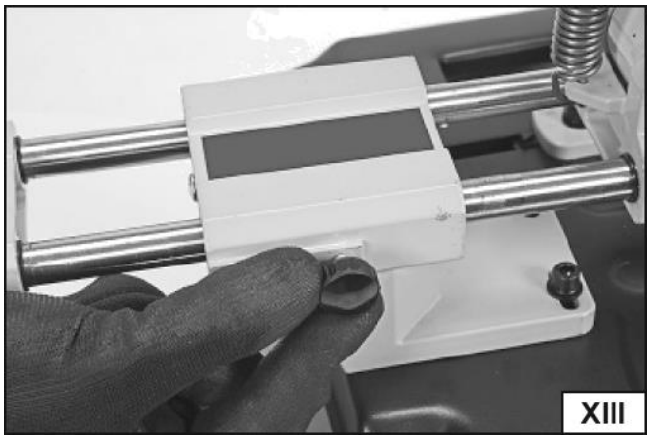
XIII

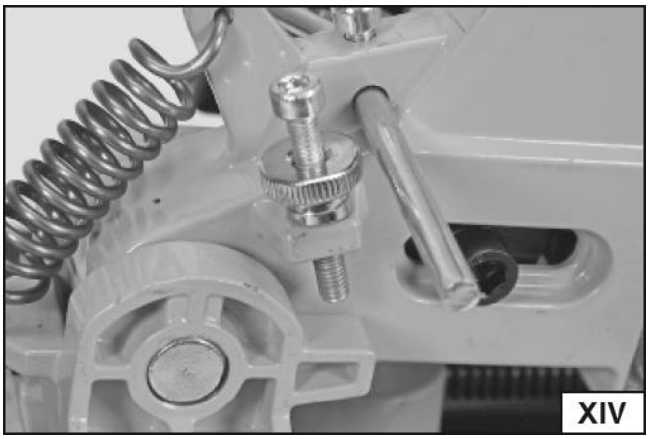
XIV

Originalios instrukcijos vertimas

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Šlifuoklio kampinio stovas su stumdymu
115/125mm (0°- 45°)
Tipas: T03299

Tvardy

Prieš pirmą naudojimą būtina atidžiai perskaityti šią instrukciją. Naudojojas yra atsakingas už susipažinimą su visomis instrukcijomis, būtinais saugiam įrenginio naudojimui ir eksploatavimui, taip pat už visų pavojų, kurie gali kilti eksploatuojant įrenginį, supratimą.

Pagaminta dla:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Techniniai duomenys

Stovas skirtas kampinėms šlifuoklėms: 115 mm ir 125 mm,
Maksimalus tvirtinimo plyšio atstumas: 150 mm,
Medžiagos tvirtinimas prie pjovimo plokštumos: 0 - 45º,
Pjovimo ilgis: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

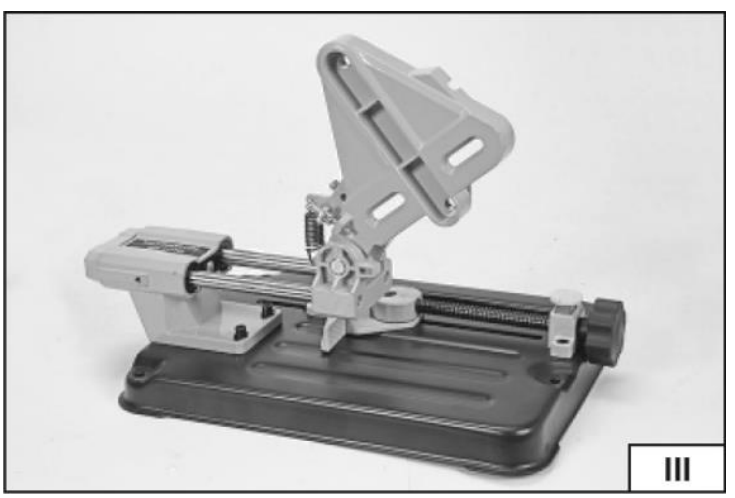
III

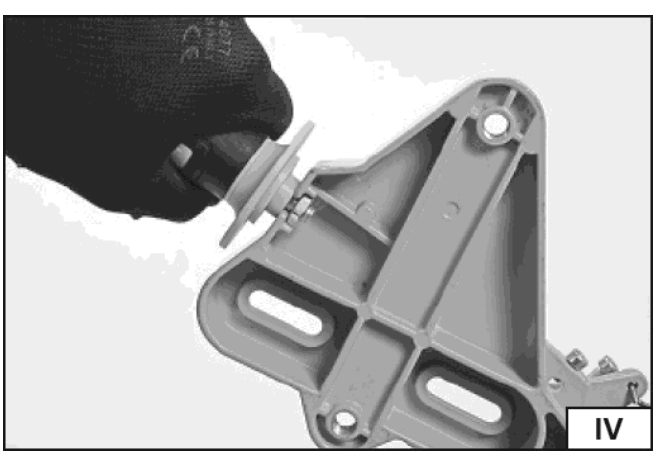
IV

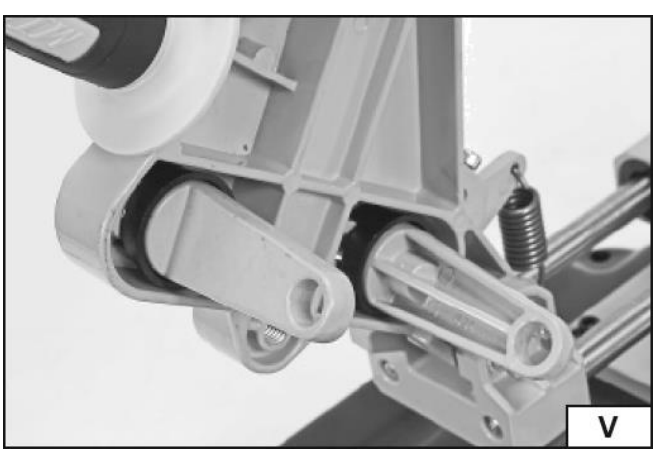
V

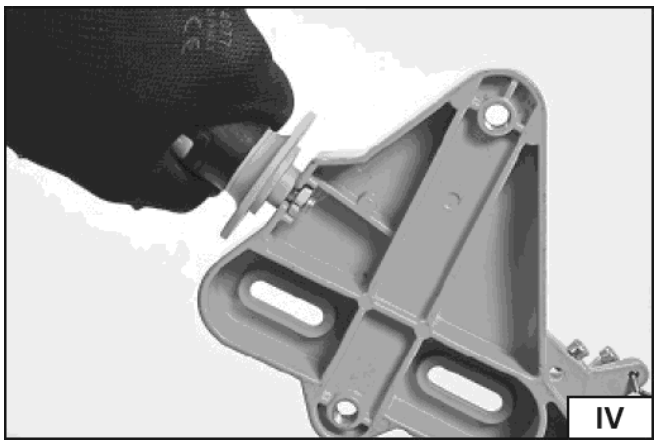
IV

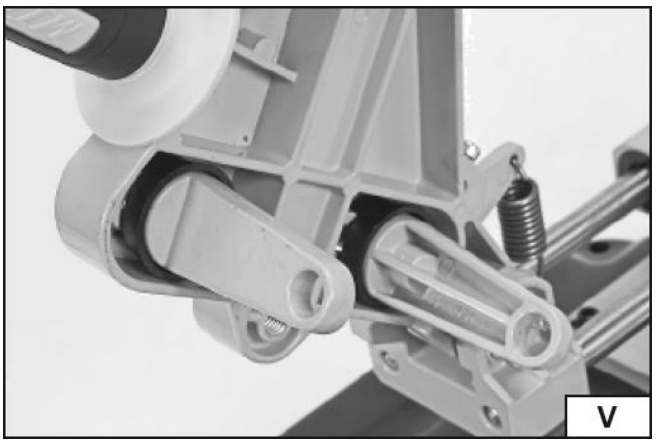
V

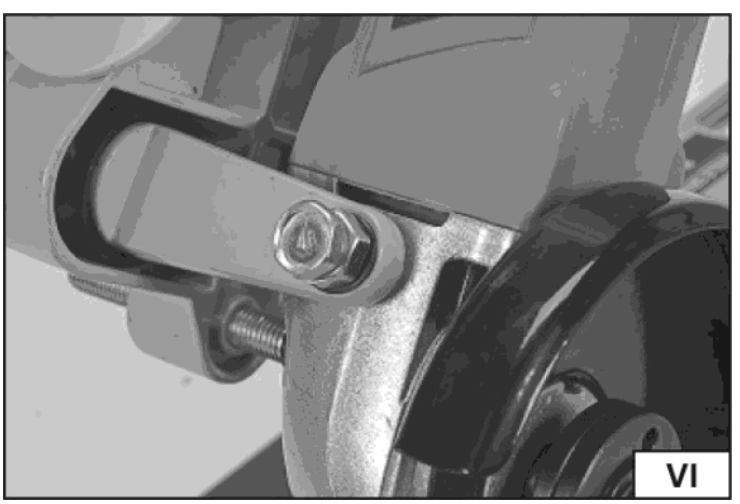
VI

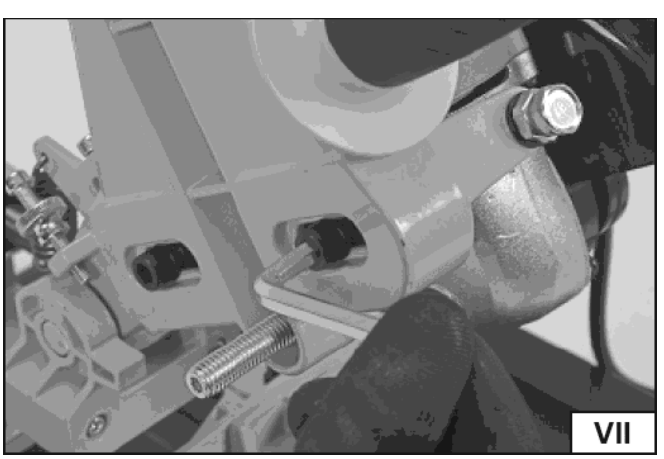
VII

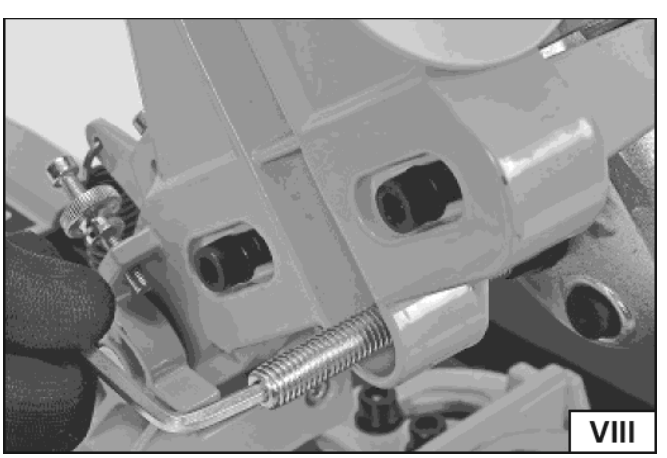
VIII

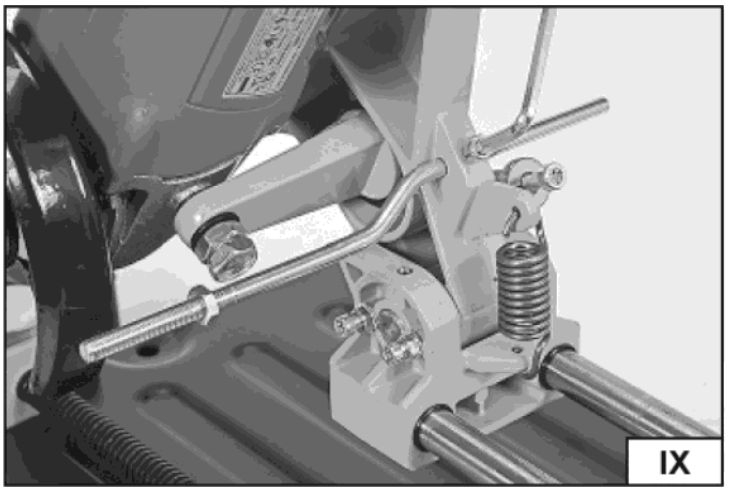
IX

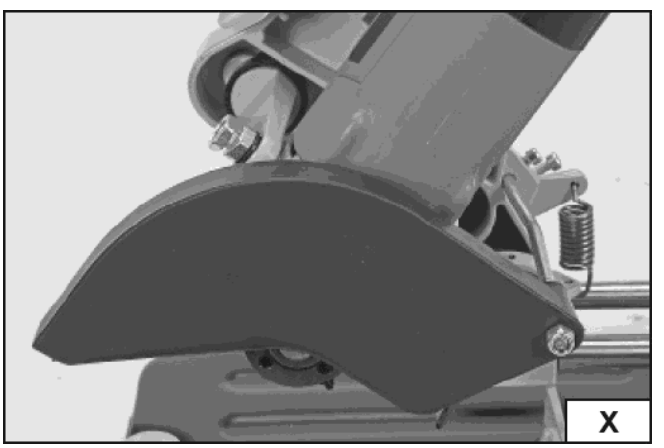
X

XI

XII

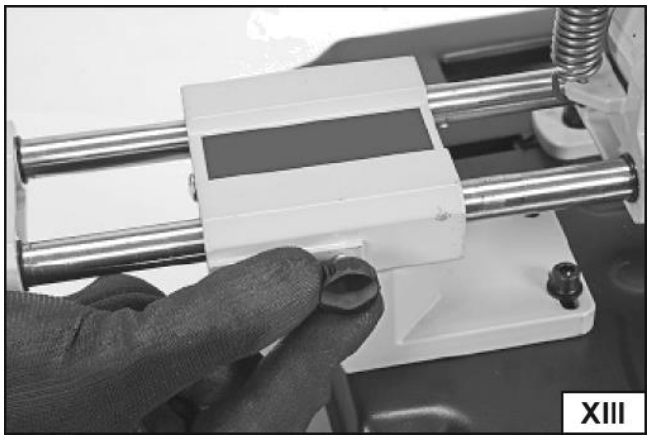
XIII

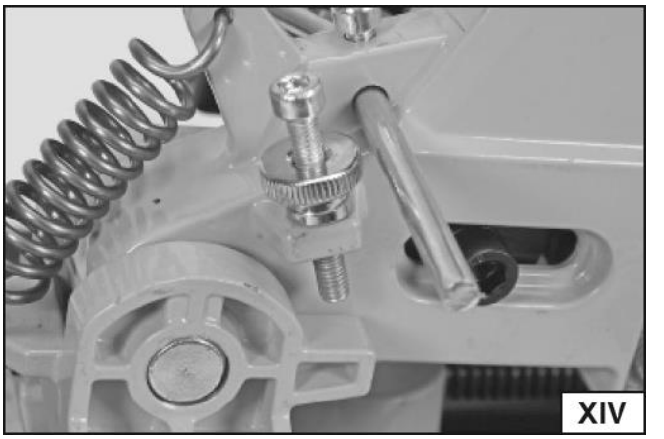
XIV

Oriģināla norādījumu tulkojums

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Statīvs ar nobīdi stūris slīpmašīnai
115/125mm (0°- 45°)
Tips: T03299

Tvardy

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. Lietotājs ir atbildīgs par iepazīšanos ar visām instrukcijām, kas nepieciešamas drošai iekārtas lietošanai un apkopei, kā arī par izpratni par visiem riskiem, kas var rasties, apkalpojot iekārtu.

Ražots priekš:
GEKO SIA Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Tehniskās specifikācijas

Statīvs, kas paredzēts leņķa slīpētājiem: 115 mm un 125 mm,
Maksimālais stiprinājumu attālums: 150 mm,
Materiāla piestiprināšana pie griešanas plaknes: 0 - 45º,
Griešanas garums: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

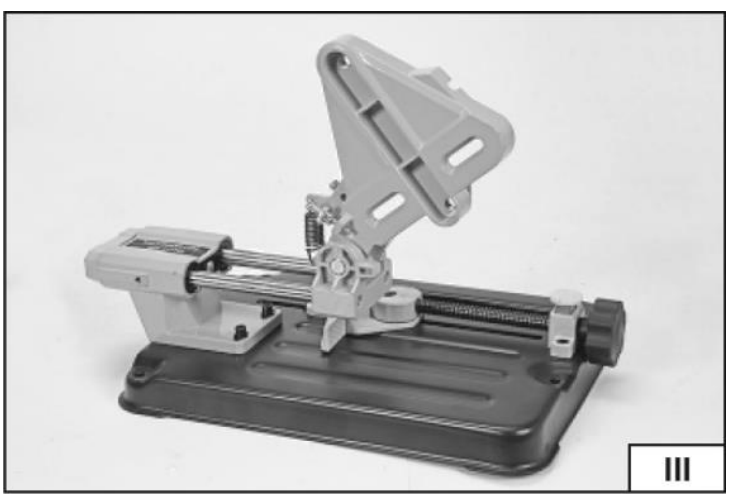
III

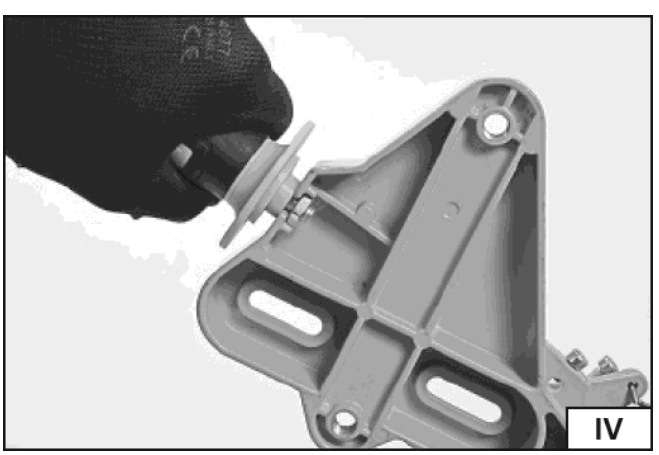
IV

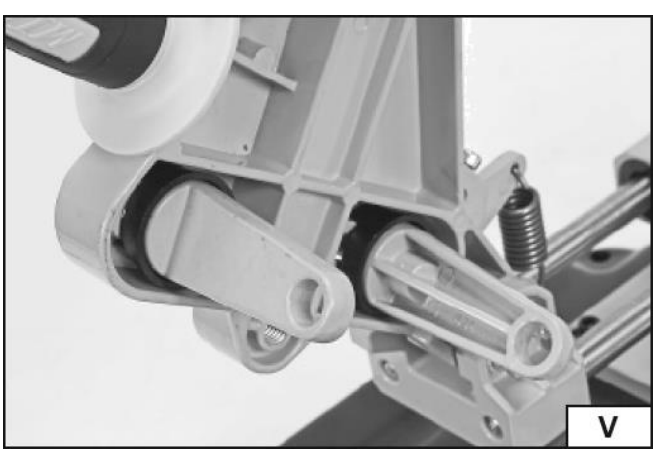
V

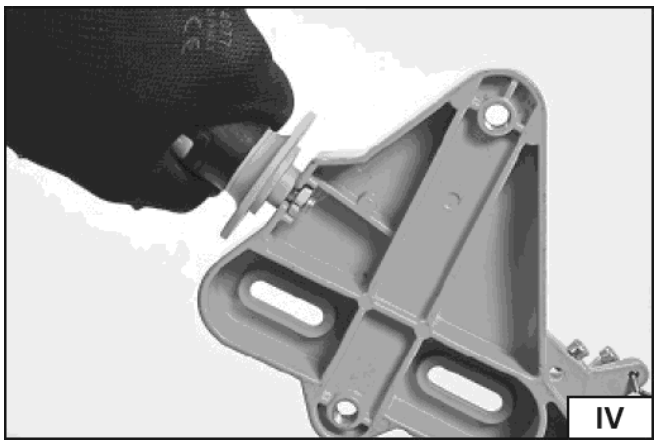
IV

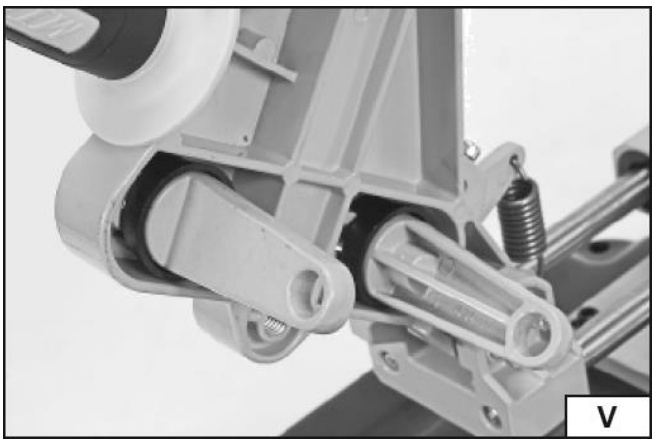
V

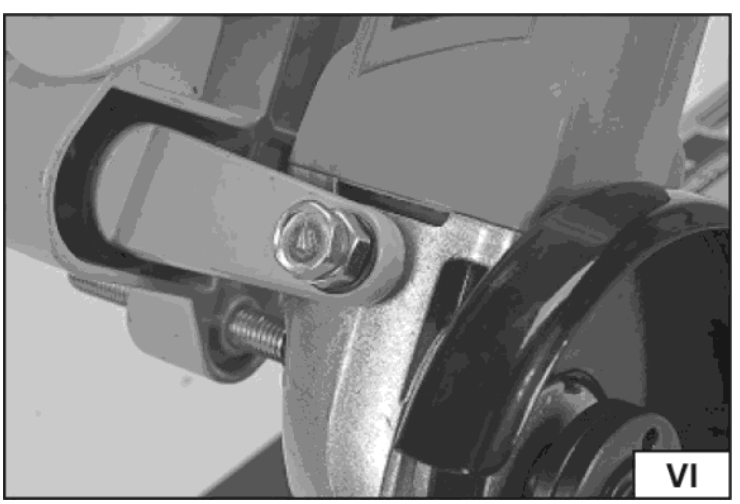
VI

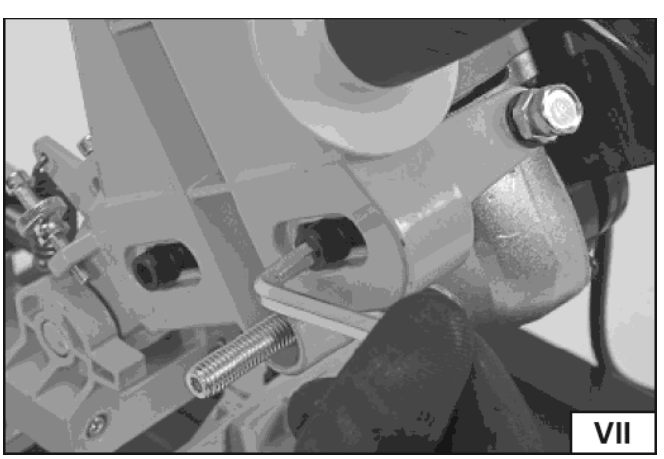
VII

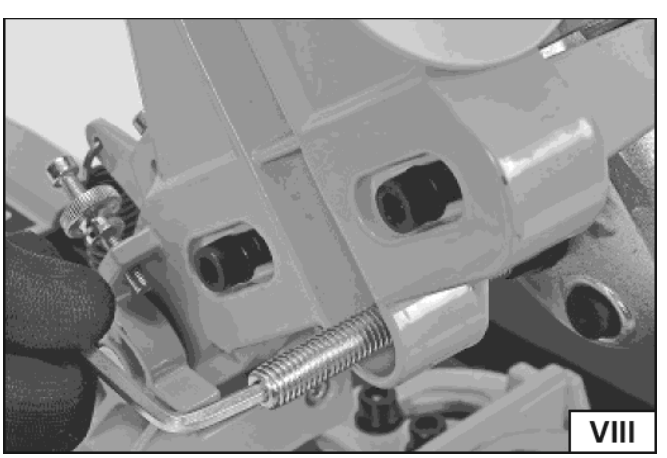
VIII

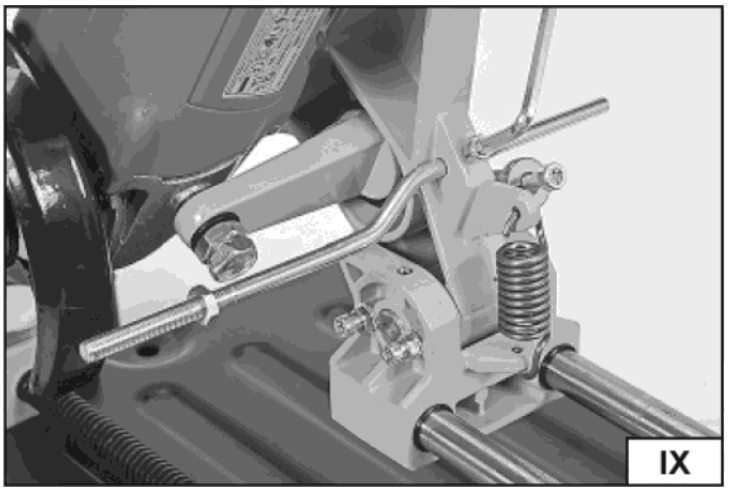
IX

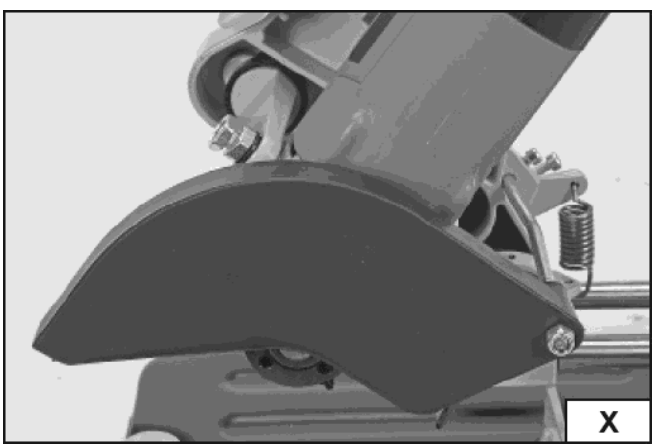
X

XI

XII

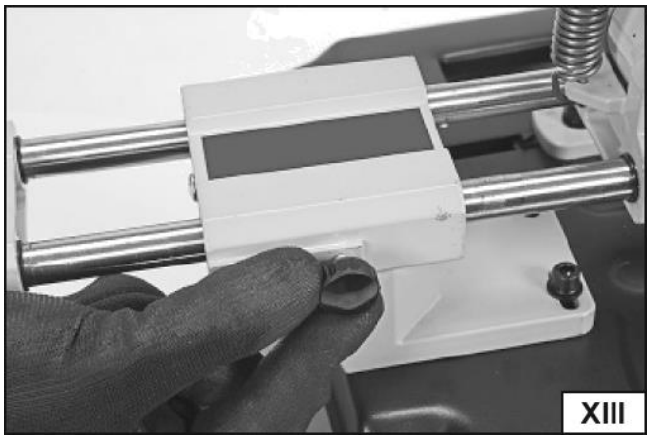
XIII

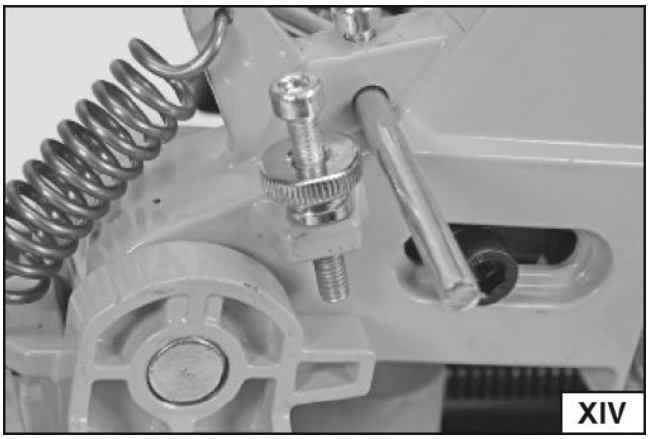
XIV

Vertaling van de originele instructie

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Statief met voortgang voor haakse slijper
115/125mm (0°- 45°)
Typ: T03299

Tvardy

Voor het eerste gebruik moet deze instructie aandachtig worden gelezen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bekend raken met alle instructies die nodig zijn voor veilig gebruik en bediening van het apparaat, evenals voor het begrijpen van alle gevaren die zich kunnen voordoen tijdens de bediening van het apparaat.

Geproduceerd voor:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Technische gegevens

Statief bestemd voor haakse slijpmachines: 115 mm en 125 mm,
Maximale spreiding van de bevestigingsklemmen: 150 mm,
Bevestiging van het materiaal op het snijvlak: 0 - 45º,
Snijlengte: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

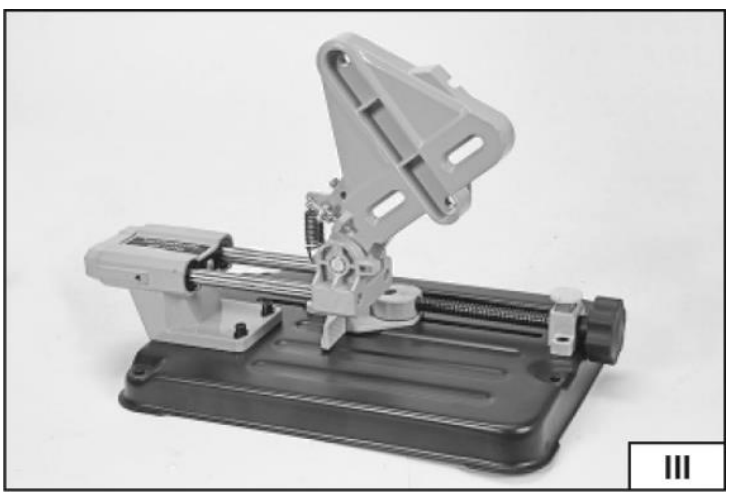
III

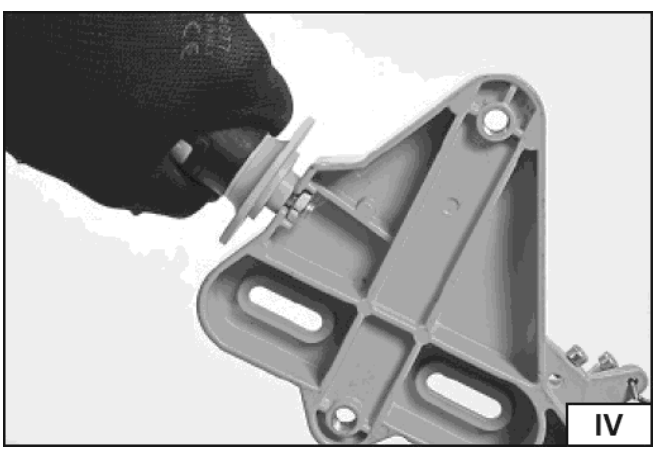
IV

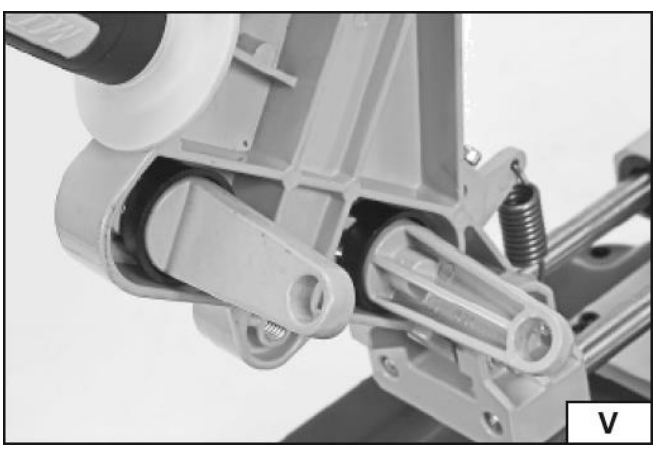
V

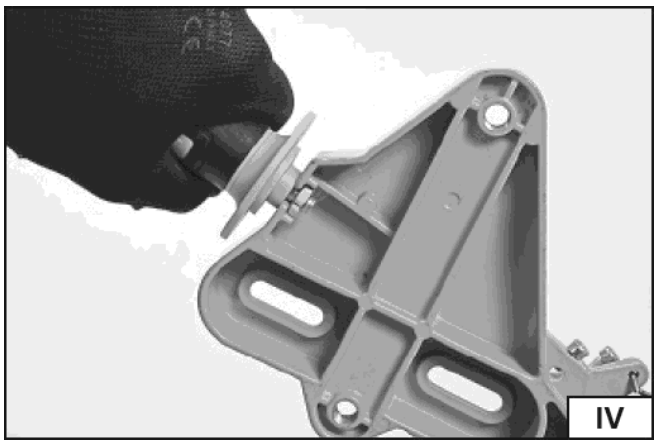
IV

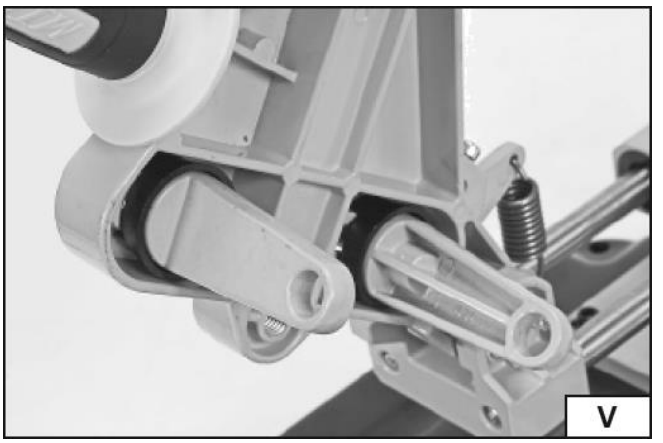
V

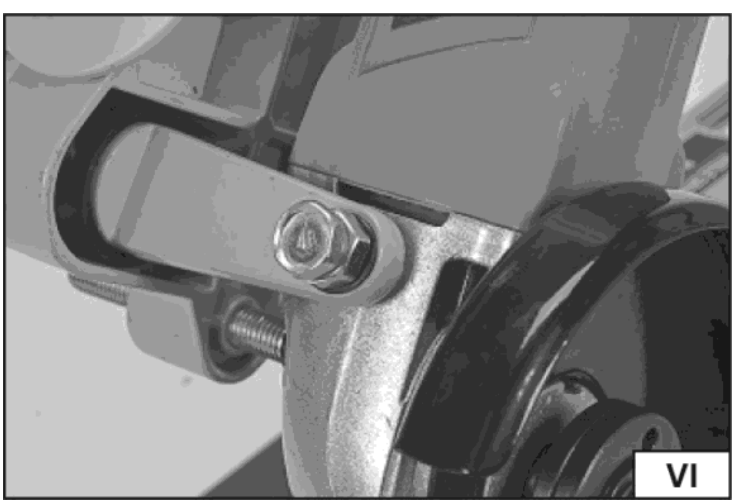
VI

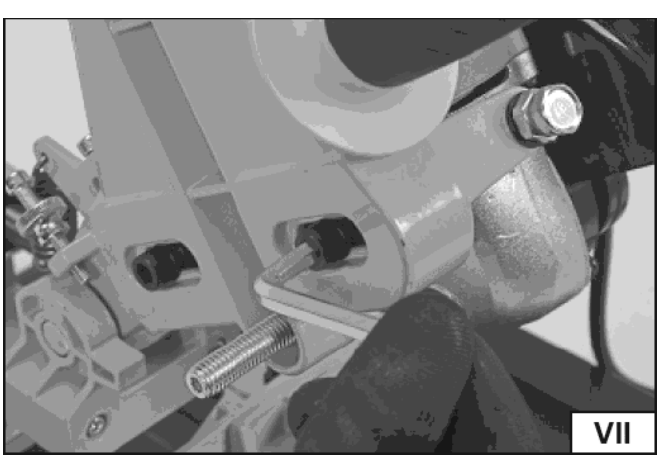
VII

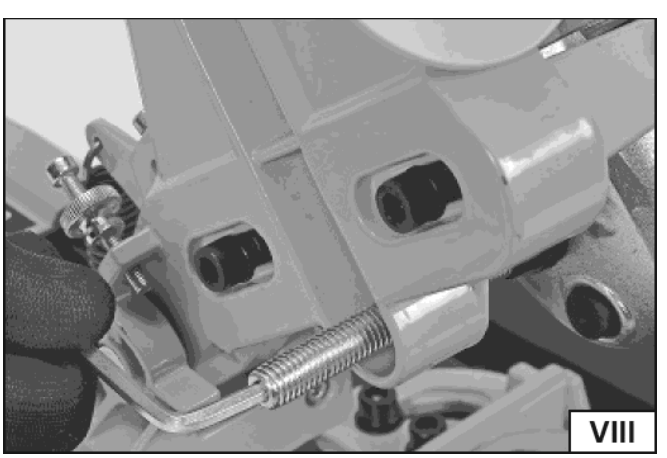
VIII

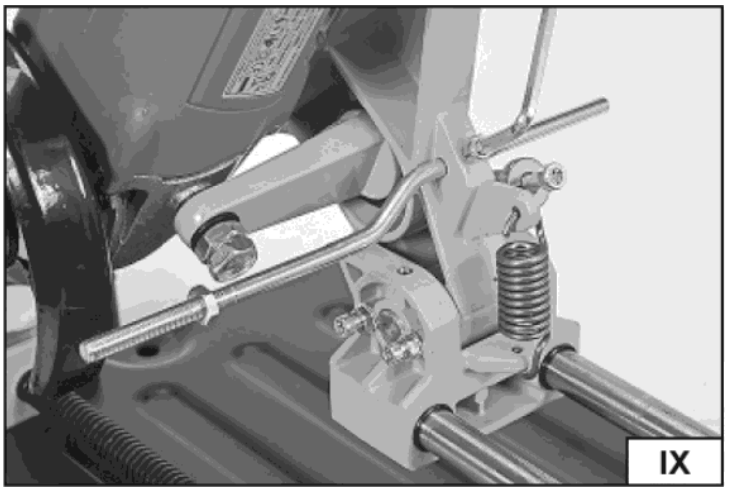
IX

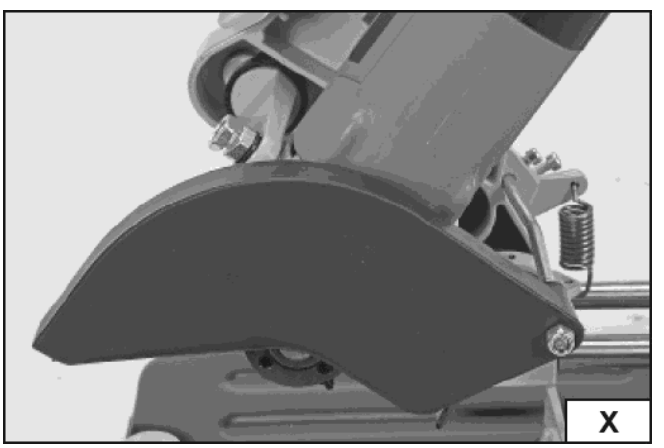
X

XI

XII

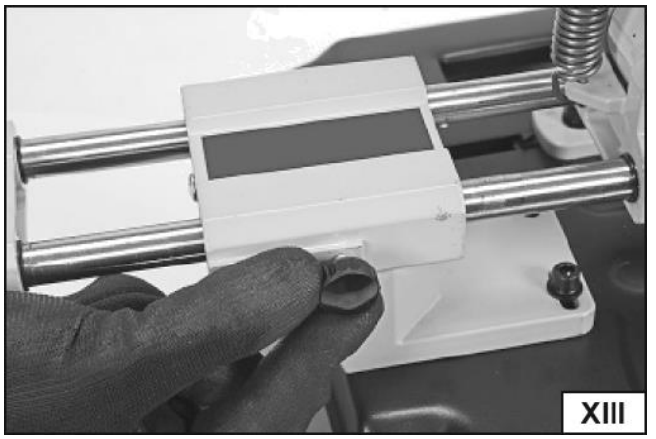
XIII

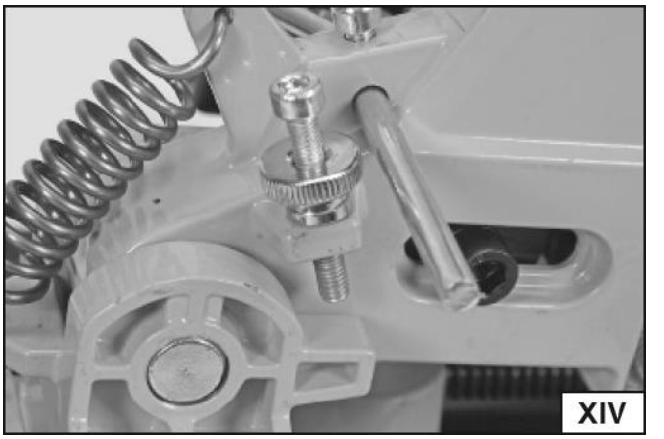
XIV

Tradução da instrução original

PT

INSTRUÇÕES DE USO

Suporte com avanço para retificadora angular
115/125mm (0°- 45°)
Tipo: T03299

Tvardy

Antes da primeira utilização, leia atentamente esta instrução. O utilizador é responsável por se familiarizar com todas as instruções necessárias para o uso e operação segura do equipamento, bem como por compreender todos os riscos que podem surgir durante a operação do equipamento.

Produzido para:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Dados técnicos

Suporte destinado a lixadeiras angulares: 115 mm e 125 mm,
Abertura máxima dos grampos de fixação: 150 mm,
Fixação do material à superfície de corte: 0 - 45º,
Comprimento de corte: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

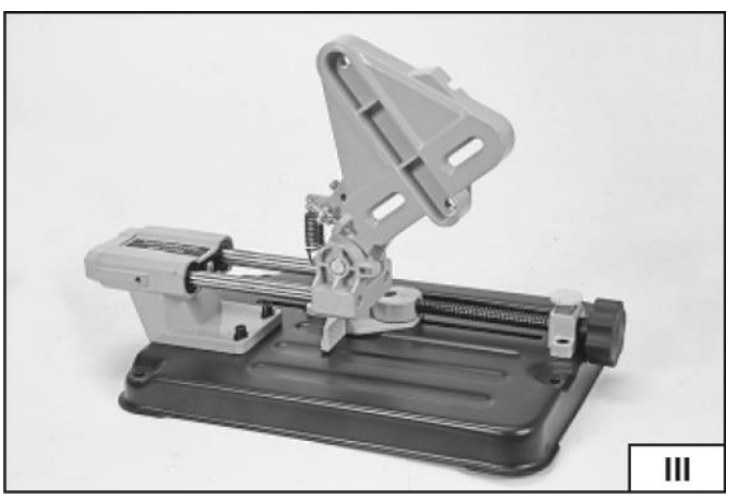
III

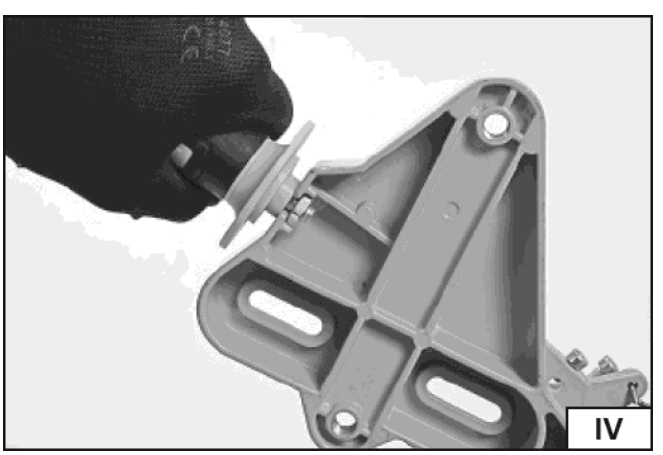
IV

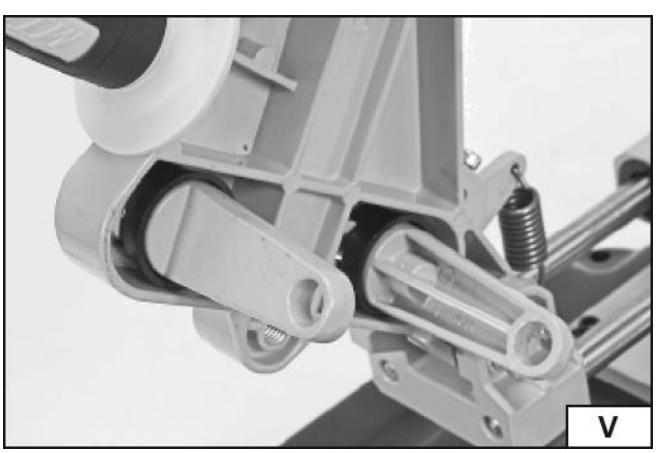
V

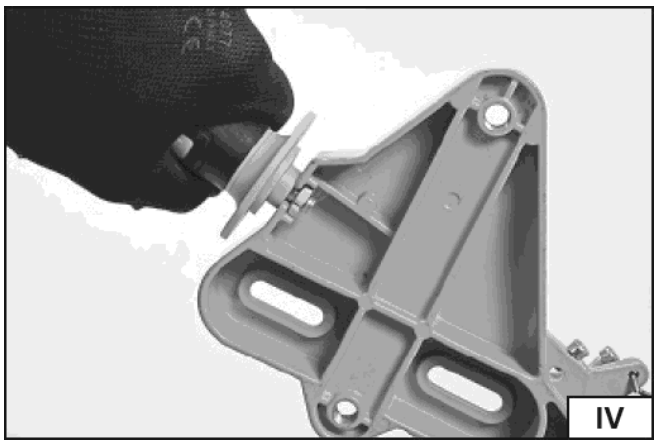
IV

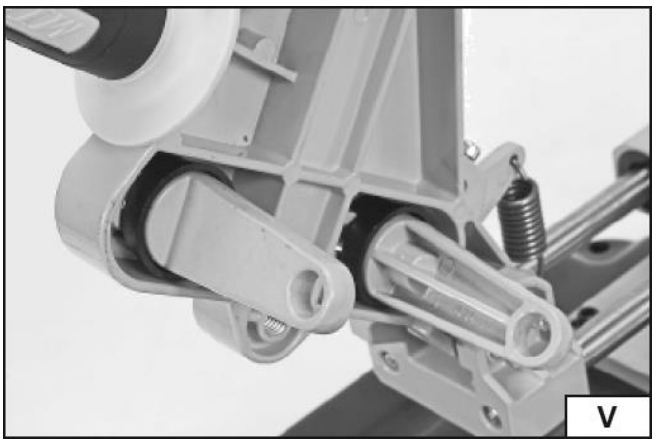
V

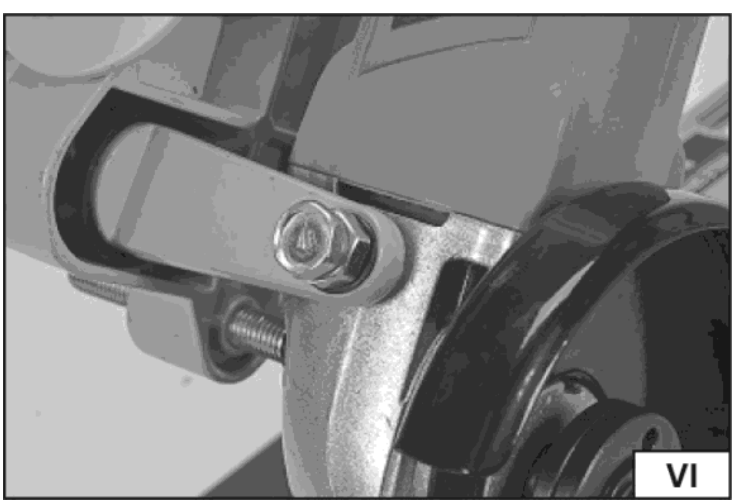
VI

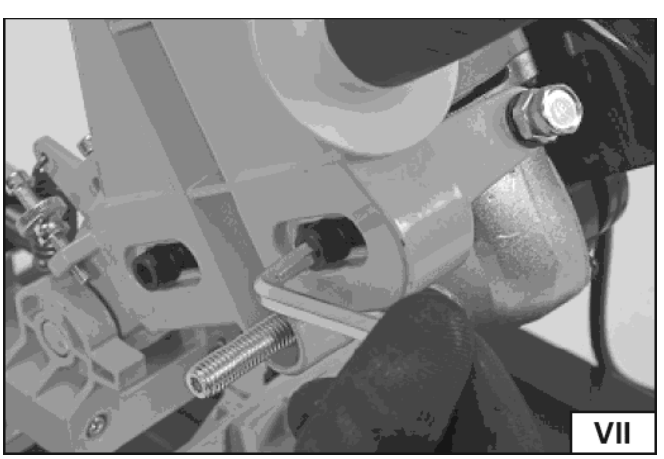
VII

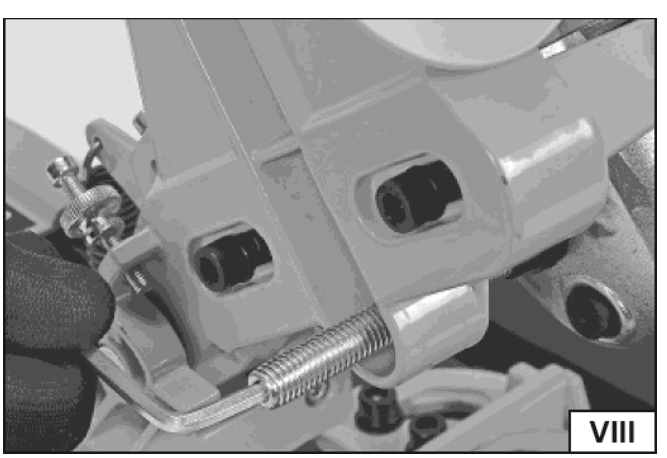
VIII

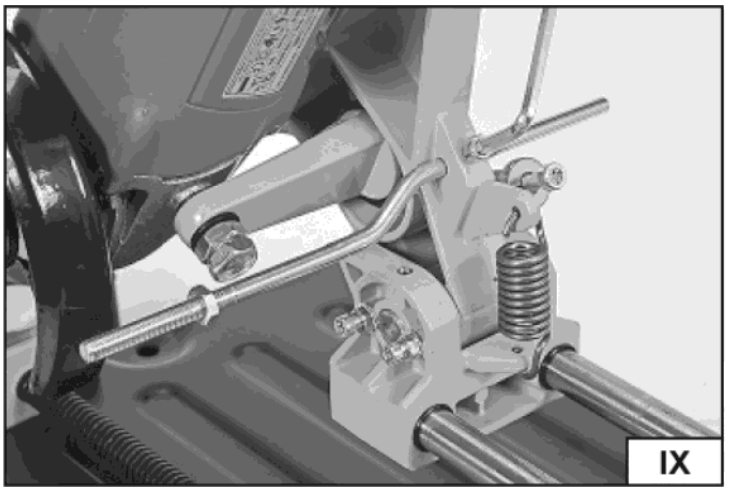
IX

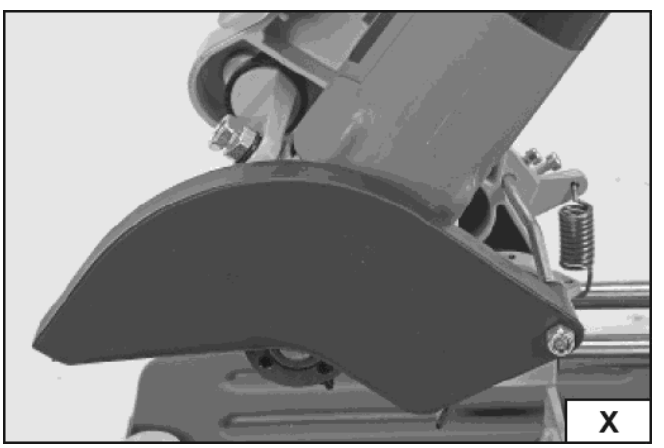
X

XI

XII

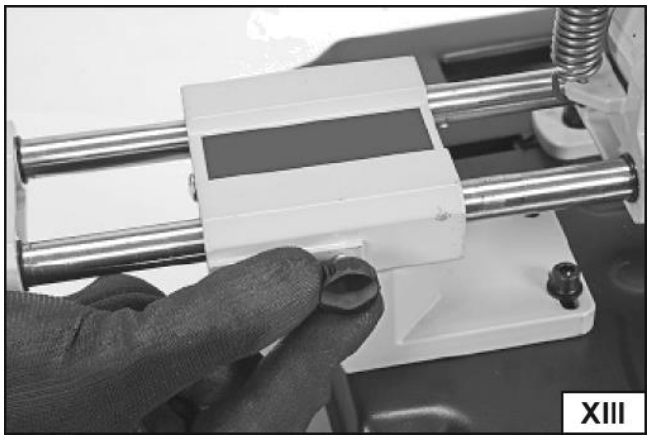
XIII

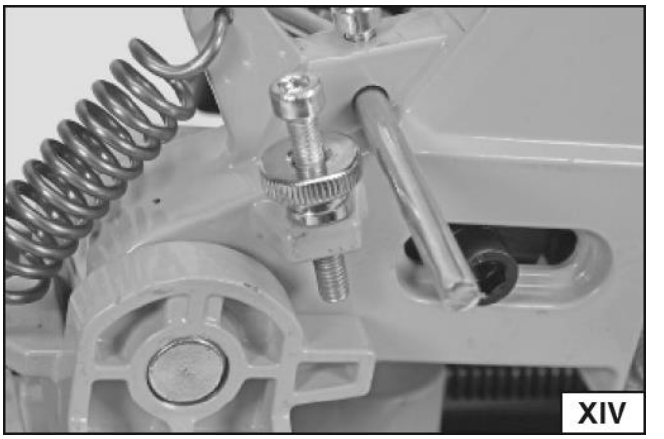
XIV

Traducerea instrucțiunii originale

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Trepied cu avans pentru polizor unghiular
115/125mm (0°- 45°)
Tip: T03299

Produs pentru:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, str. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Tvardy

Înainte de prima utilizare, trebuie să citiți cu atenție această instrucțiune. Utilizatorul este responsabil de familiarizarea cu toate instrucțiunile necesare pentru o utilizare și operare sigură a dispozitivului, precum și de înțelegerea tuturor riscurilor care pot apărea în timpul utilizării dispozitivului.

Date tehnice

Stativ destinat pentru unelte de șlefuit unghiulare: 115 mm și 125 mm,
Distanța maximă între clemele de prindere: 150 mm,
Montarea materialului pe planul de tăiere: 0 - 45º,
Lungimea de tăiere: 0º - 130mm, 45°- 40mm.

I

II

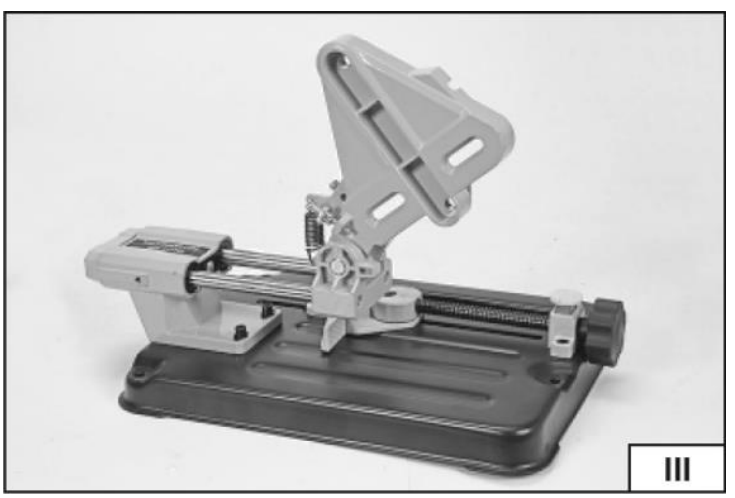
III

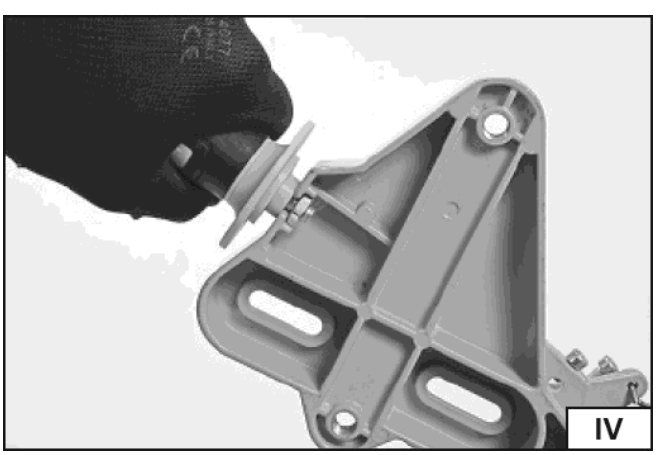
IV

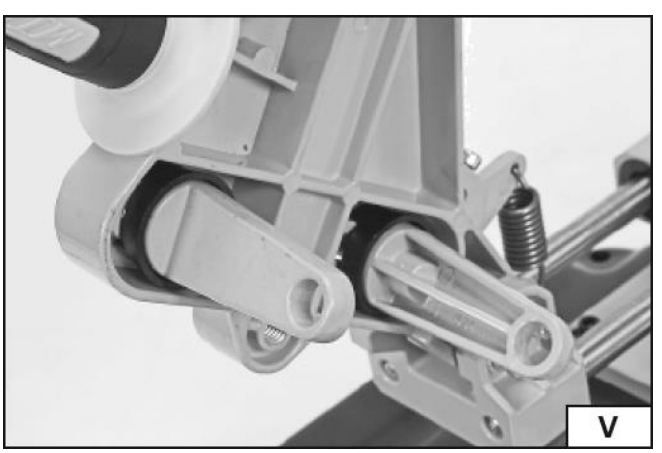
V

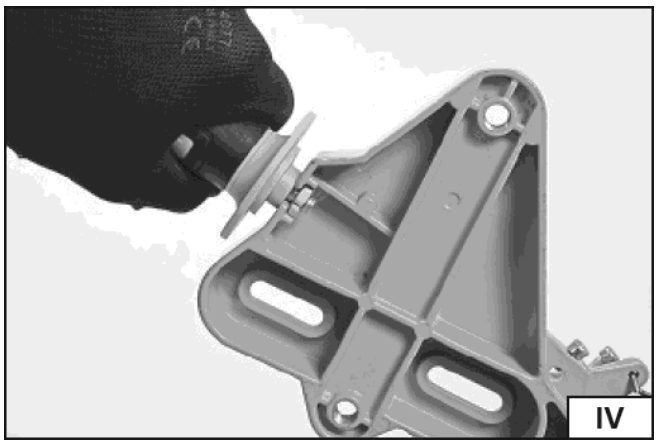
IV

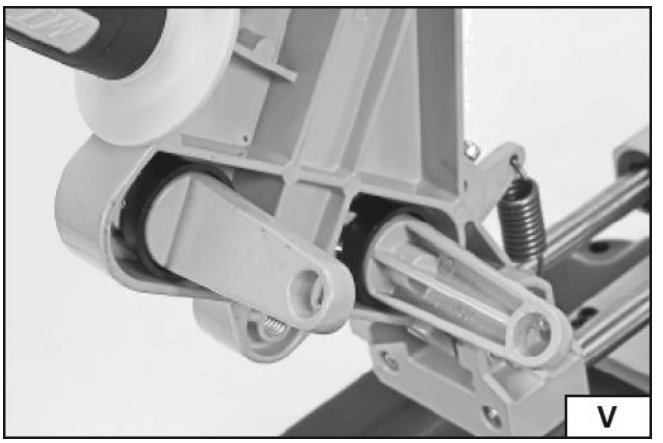
V

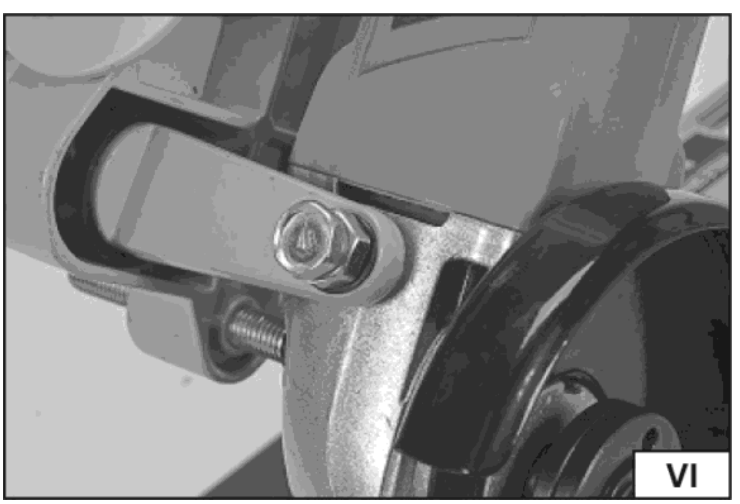
VI

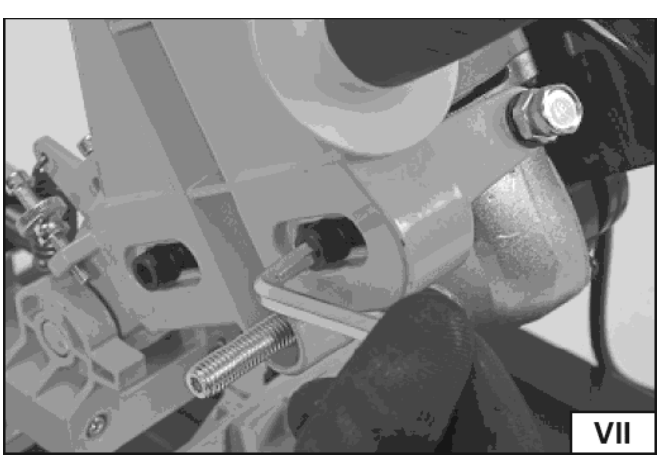
VII

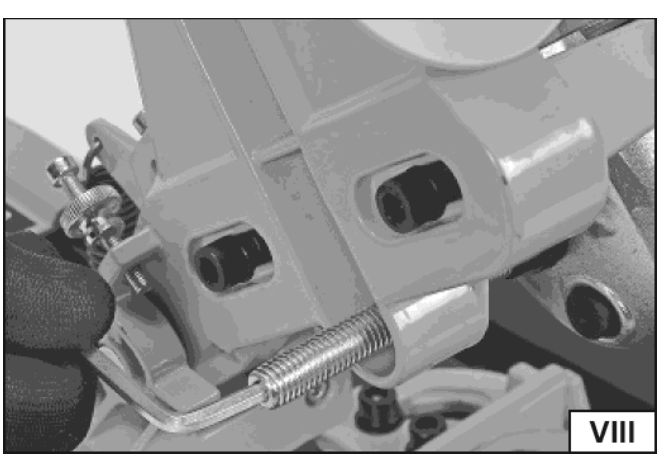
VIII

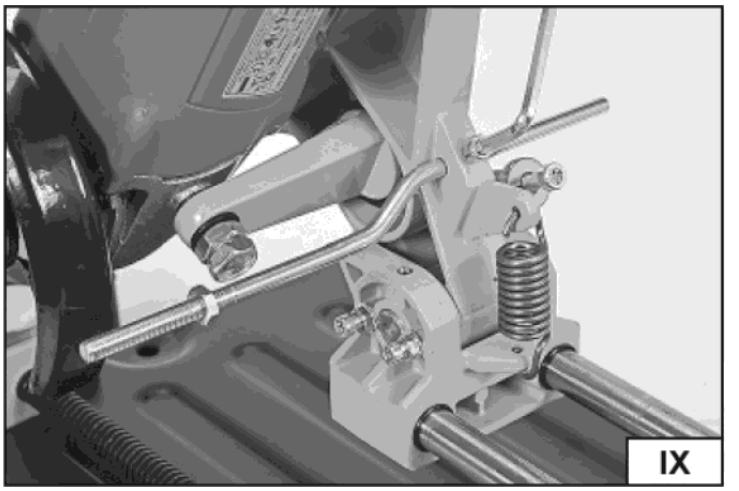
IX

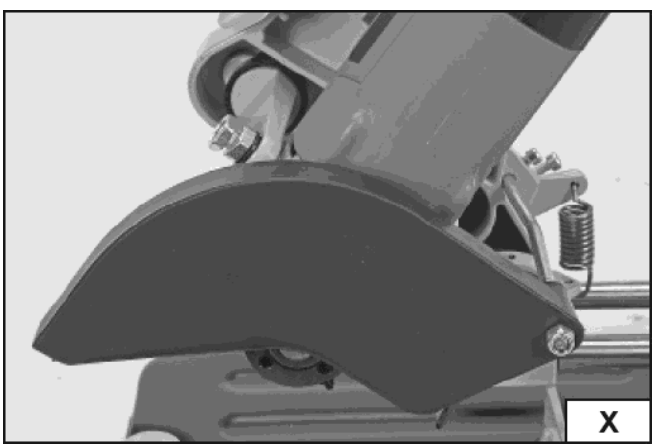
X

XI

XII

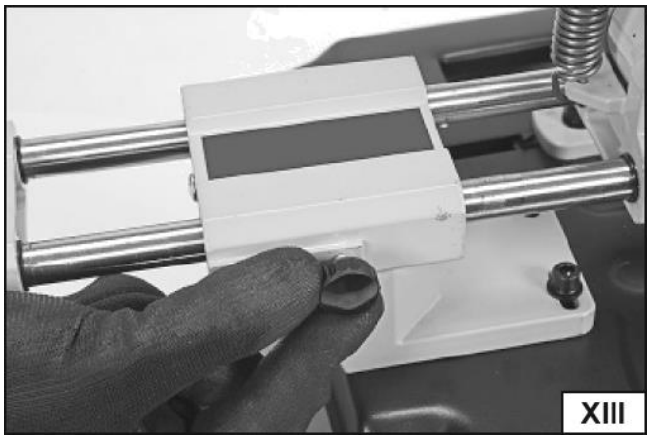
XIII

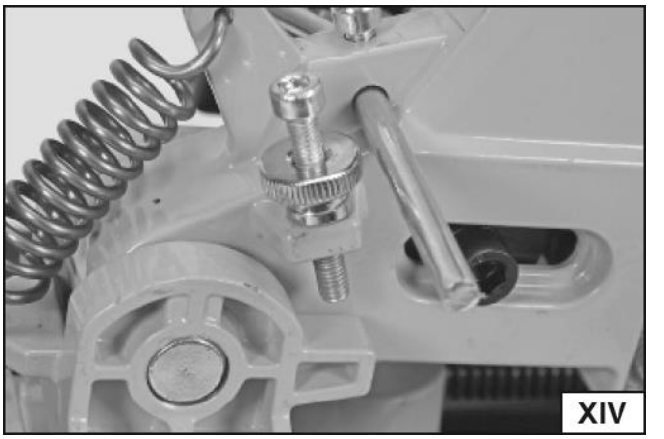
XIV

Перевод оригинальной инструкции

RU

ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штатив с подачей для угловой шлифовальной машины
115/125мм (0°- 45°)
Тип: T03299

Tvardy

Перед первым использованием внимательно прочтите настоящую инструкцию. Пользователь несет ответственность за ознакомление со всеми инструкциями, необходимыми для безопасного использования и обслуживания устройства, а также за понимание всех рисков, которые могут возникнуть во время эксплуатации устройства.

Произведено для:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Кетлин, ул. Спасерава 3,
97-500 Радомско
www.geko.pl

Технические данные

Штатив предназначен для угловых шлифмашин: 115 мм и 125 мм,
Максимальное расстояние между зажимами: 150 мм,
Крепление материала к плоскости реза: 0 - 45º,
Длина реза: 0º -130мм, 45°- 40мм.

I

II

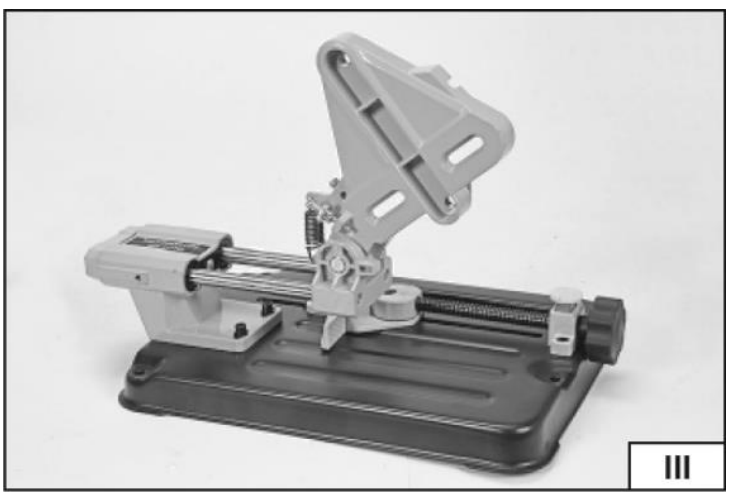
III

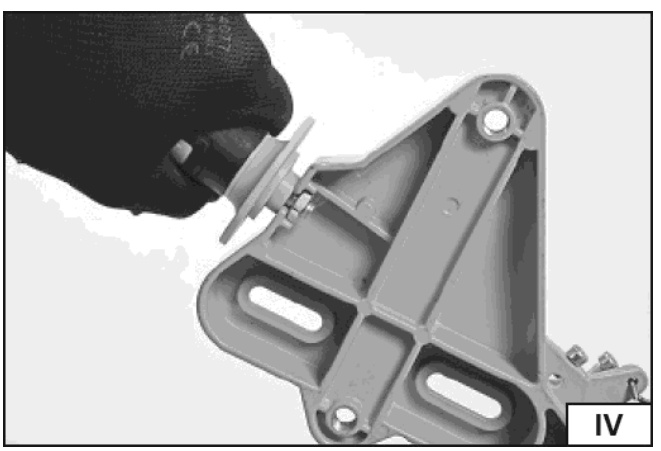
IV

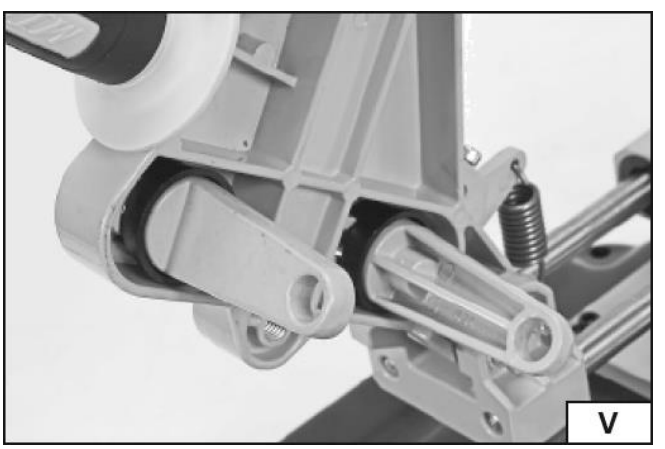
V

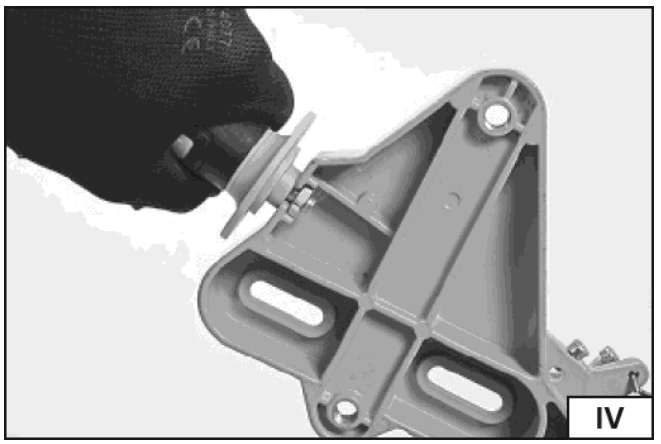
IV

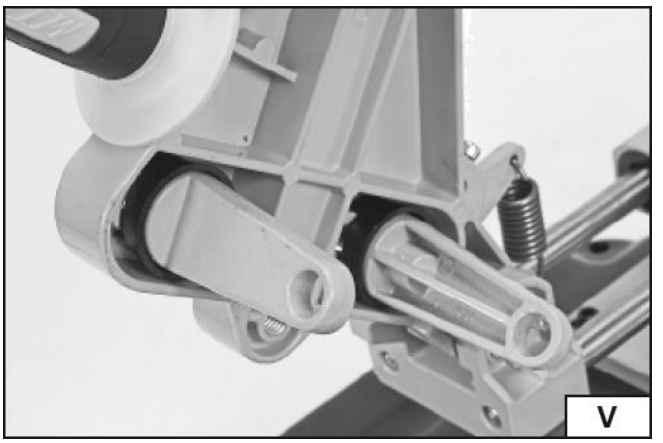
V

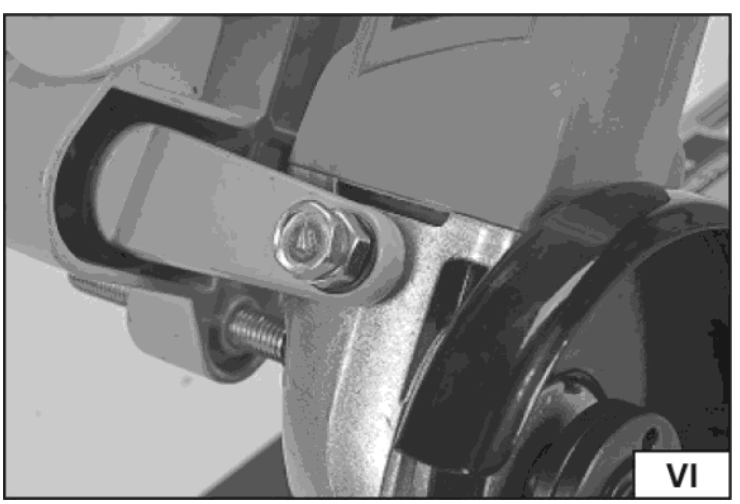
VI

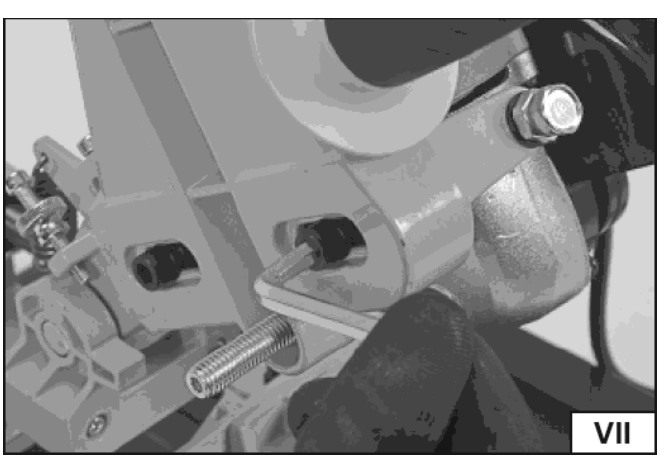
VII

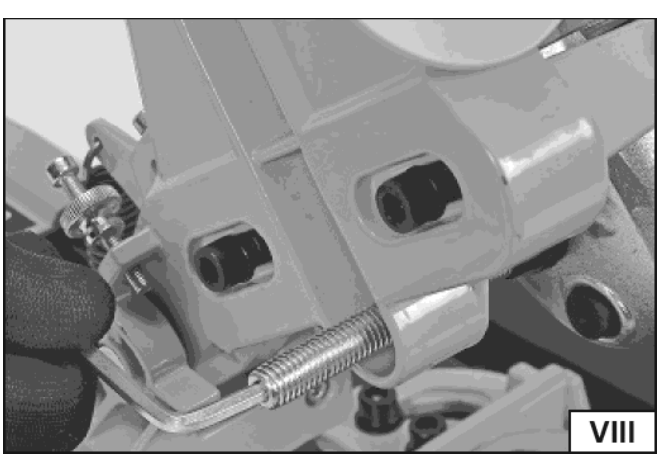
VIII

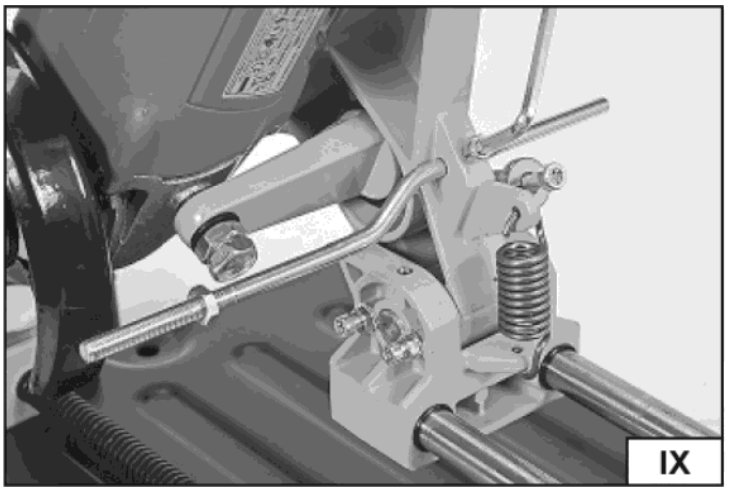
IX

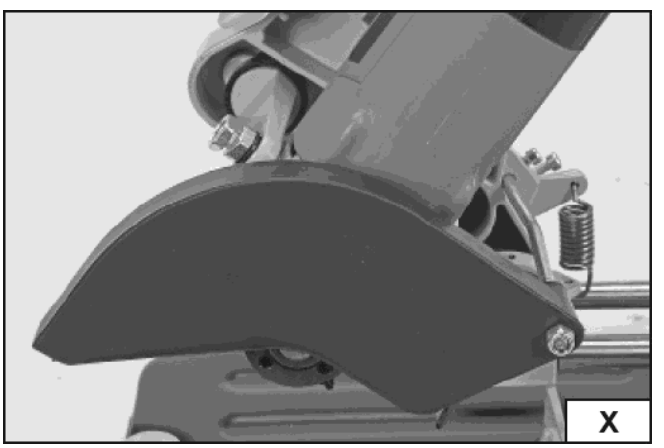
X

XI

XII

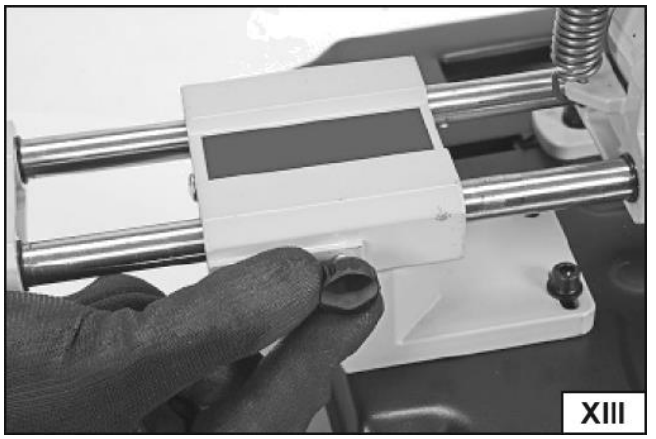
XIII

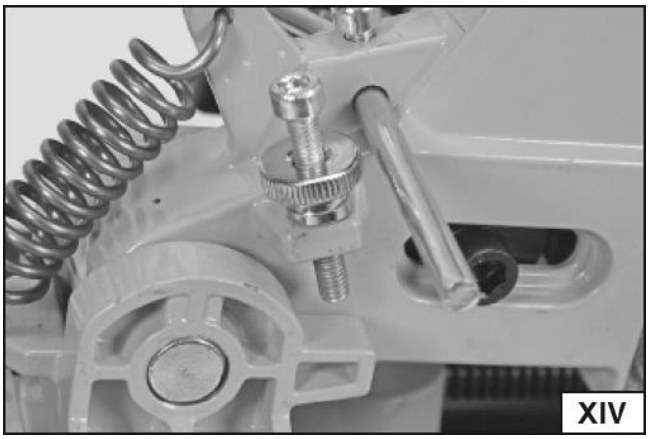
XIV

Preklad pôvodného návodu

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

Stojan s posuvom pre uhlovú brúsku
115/125mm (0°- 45°)
Typ: T03299

Tvardy

Pred prvým použitím je potrebné dôkladne prečítať tento návod. Používateľ je zodpovedný za oboznámenie sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu zariadenia a za pochopenie všetkých rizík, ktoré môžu nastať počas obsluhy zariadenia.

Vyrobené pre:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Technické údaje

Stojan určený pre uhlové brúsky: 115 mm a 125 mm,
Maximálne rozpätie upínacích svoriek: 150 mm,
Upevnenie materiálu na rezaciu plochu: 0 - 45º,
Dĺžka rezu: 0º -130mm, 45°- 40mm.

I

II

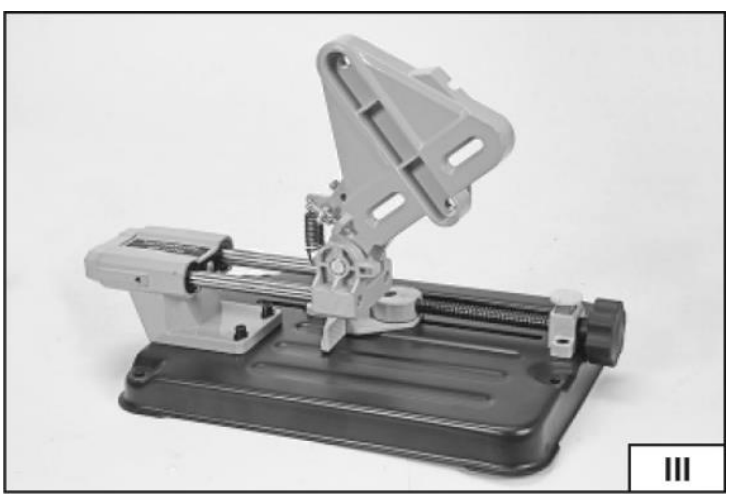
III

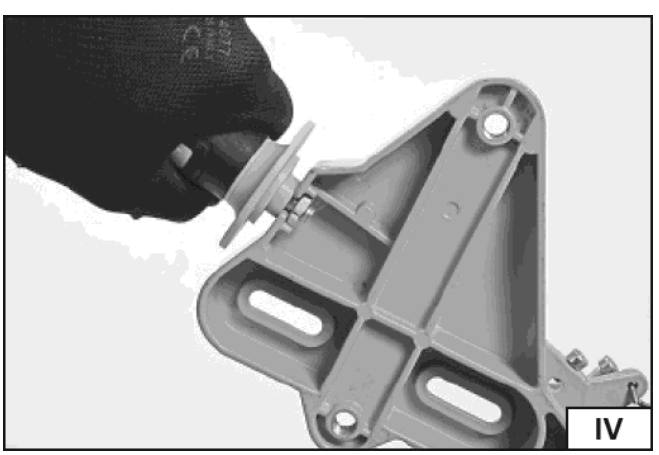
IV

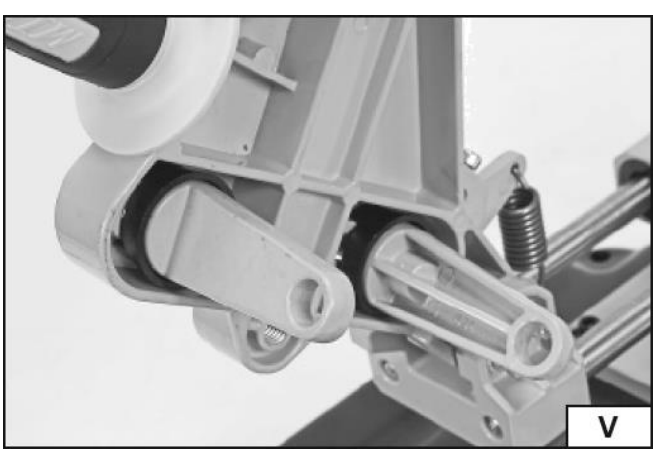
V

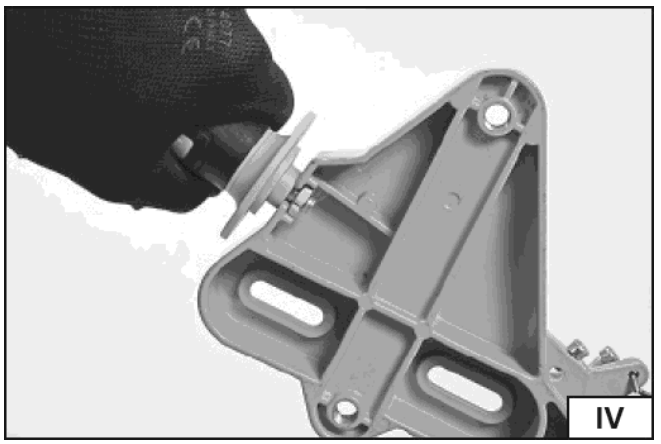
IV

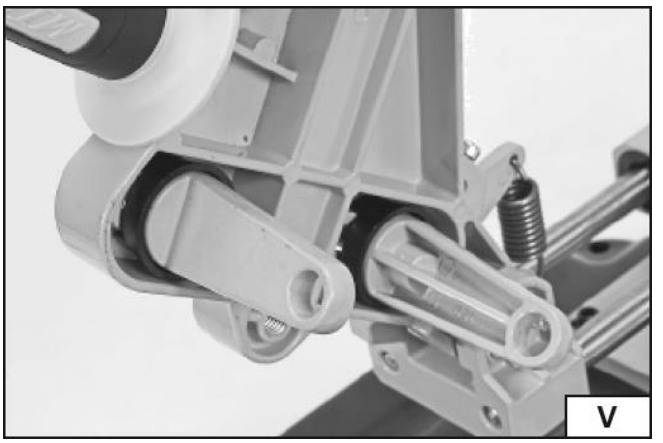
V

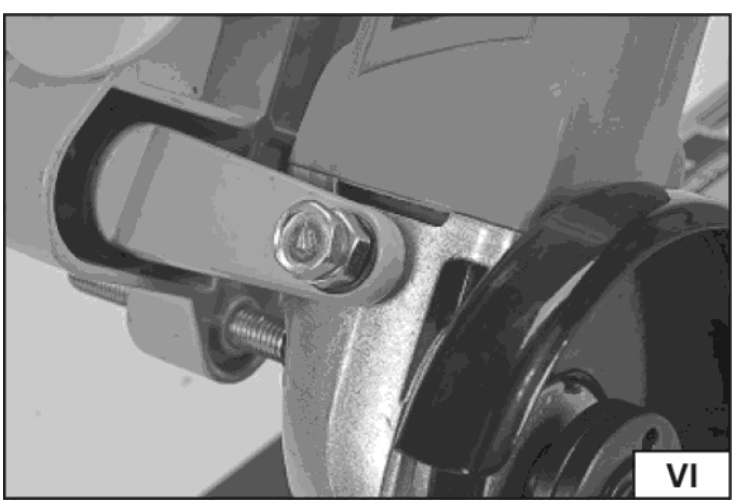
VI

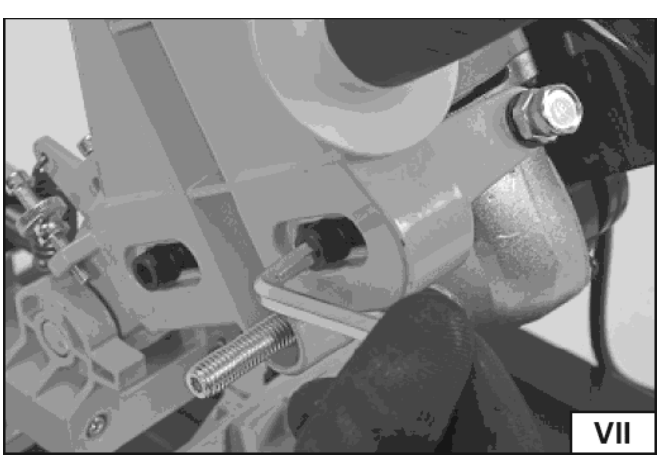
VII

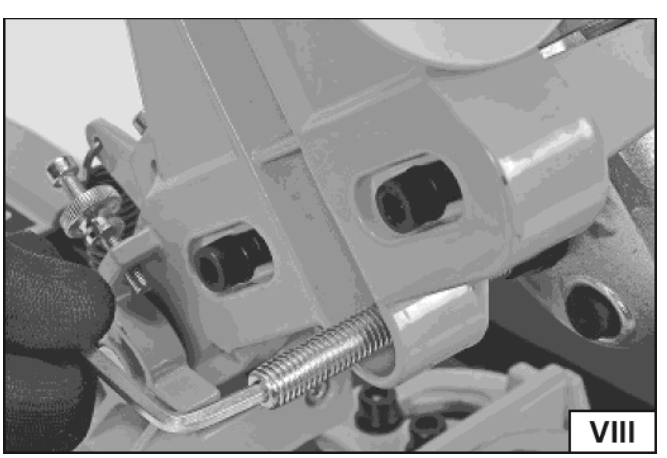
VIII

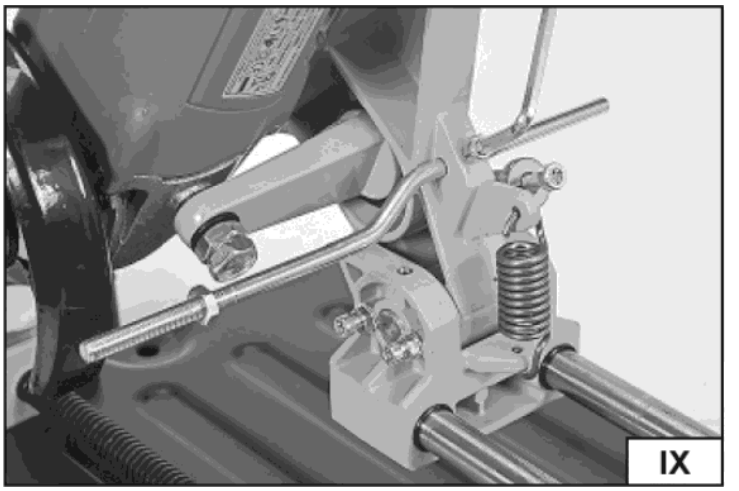
IX

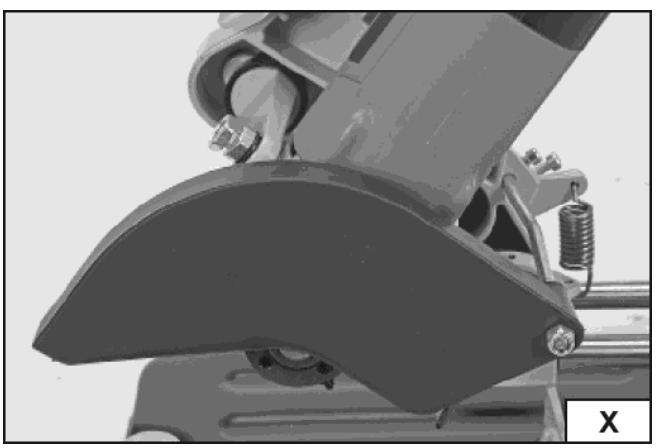
X

XI

XII

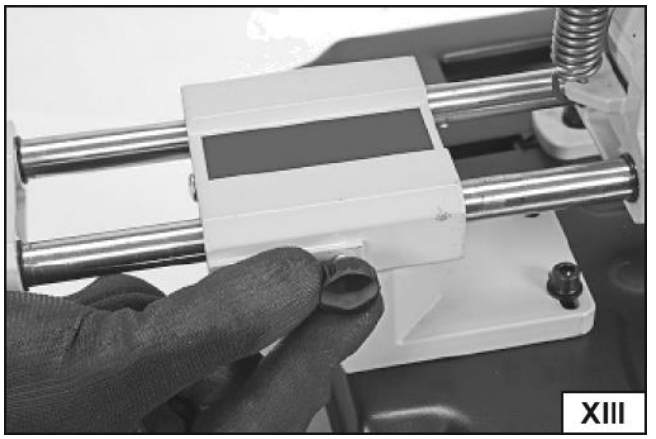
XIII

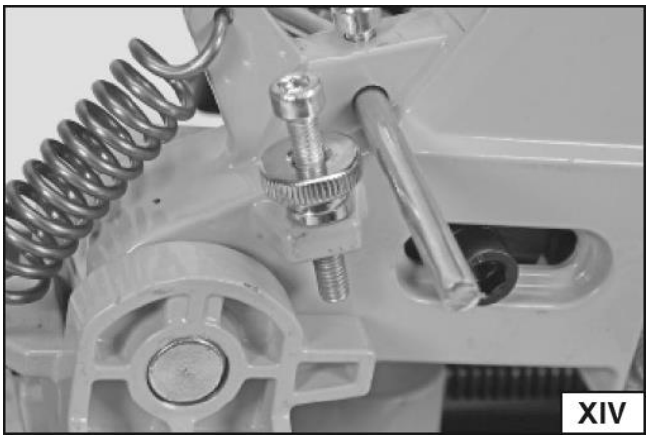
XIV

Переклад оригінальної інструкції

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Штатив з подачею для кутошліфувальної машинки
115/125мм (0°- 45°)
Тип: T03299

Tvardy

Перед першим використанням слід уважно прочитати цю інструкцію. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного користування та обслуговування пристрою, а також за розуміння всіх ризиків, які можуть виникнути під час обслуговування пристрою.

Виготовлено для:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Кітлин, вул. Спасерова 3,
97-500 Радомсько
www.geko.pl

Технічні дані

Станина призначена для кутових шліфувальних машин: 115 мм та 125 мм,
Максимальний розрив затискачів: 150 мм,
Закріплення матеріалу до площини різання: 0 - 45º,
Довжина різання: 0º -130мм, 45°- 40мм.

I

II

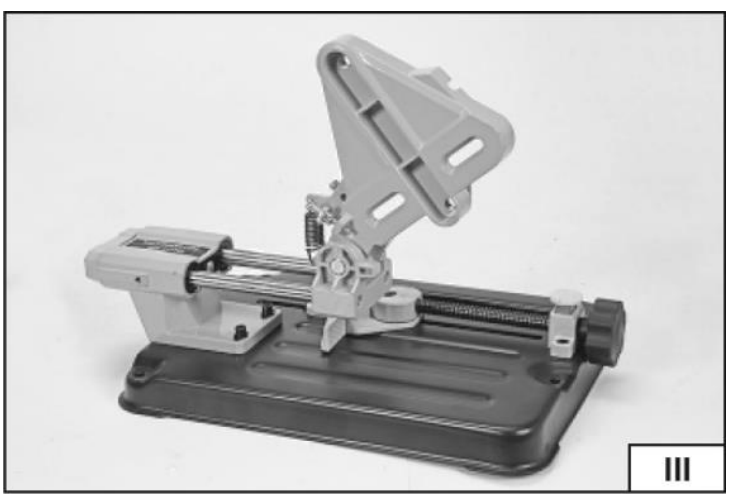
III

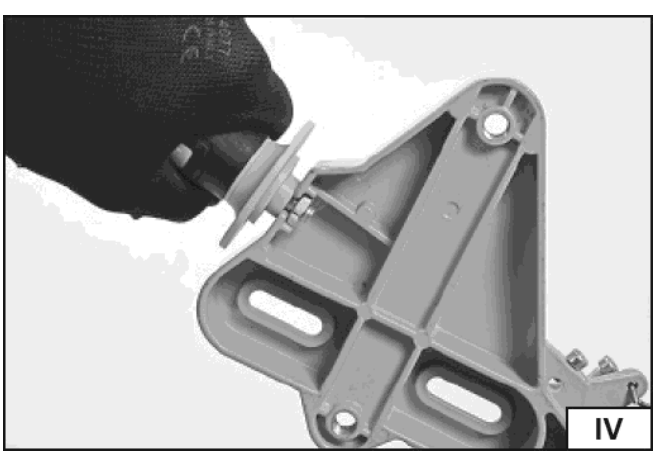
IV

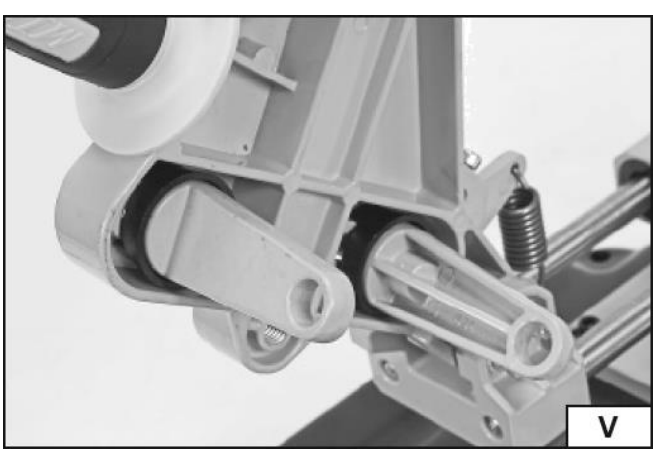
V

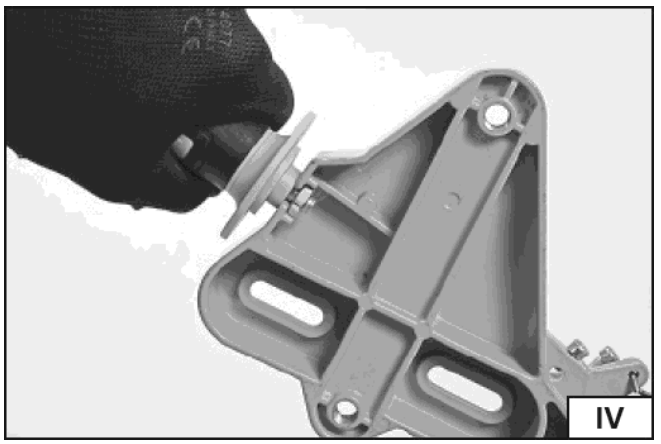
IV

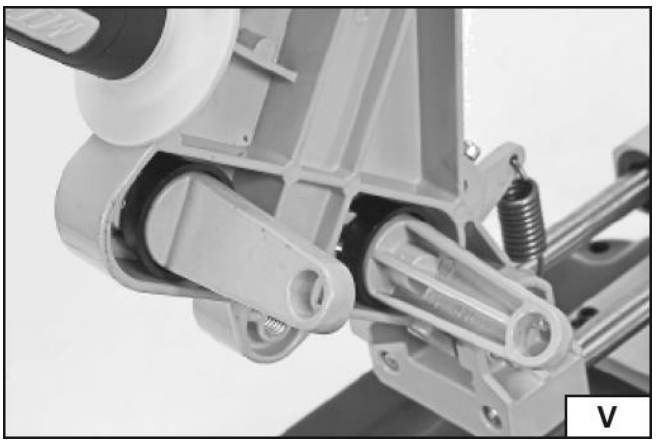
V

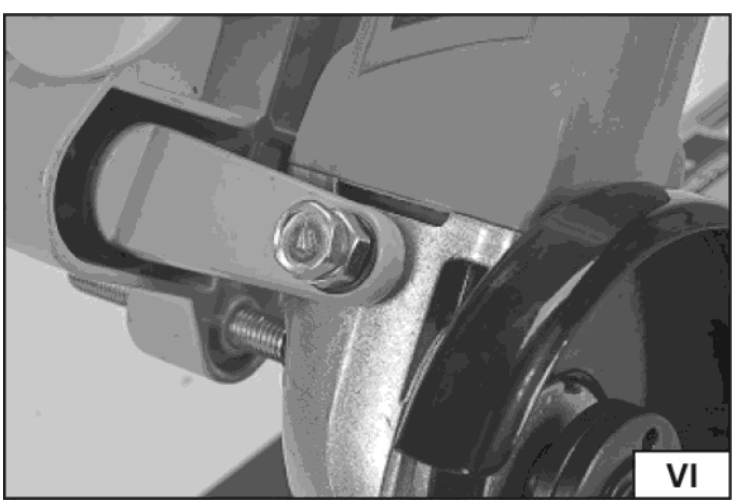
VI

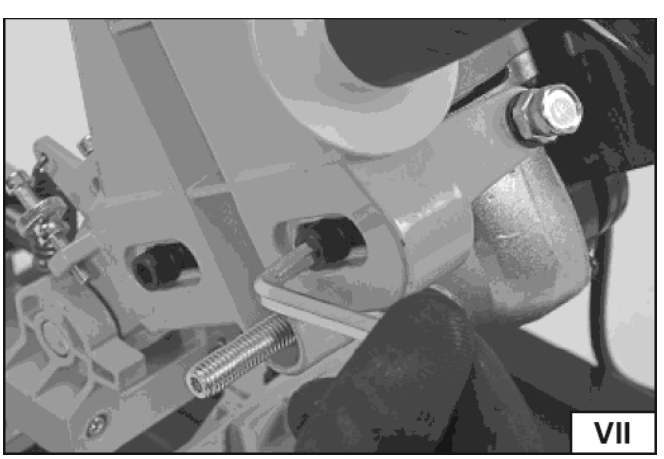
VII

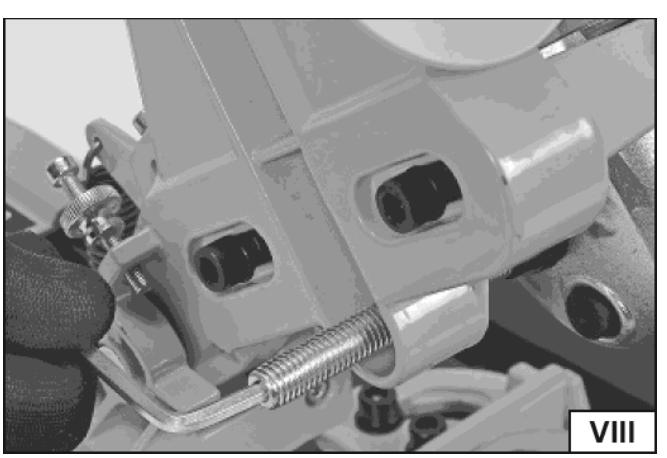
VIII

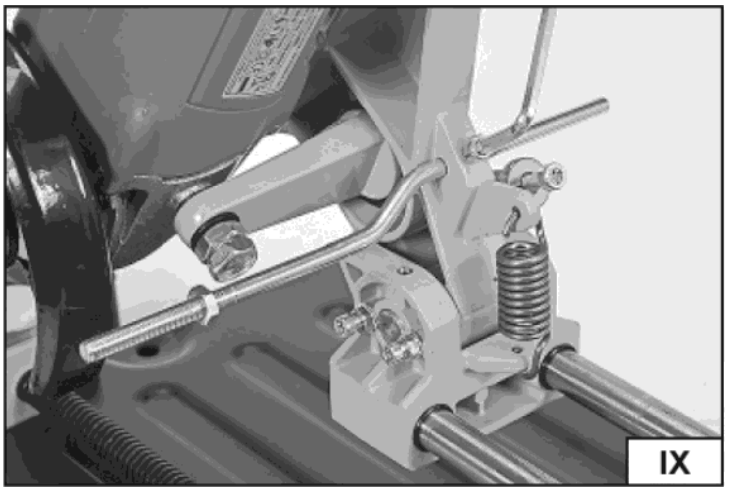
IX

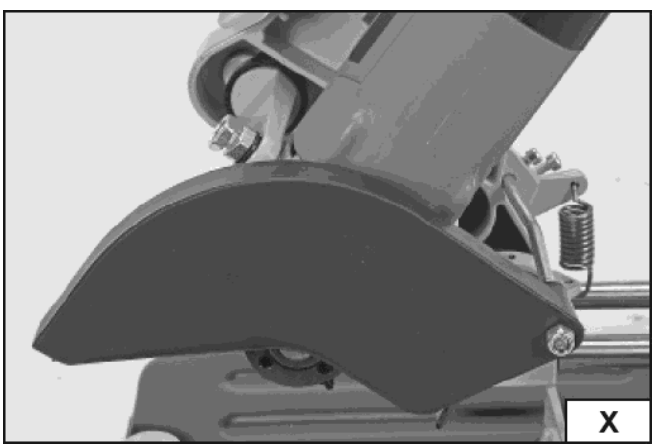
X

XI

XII

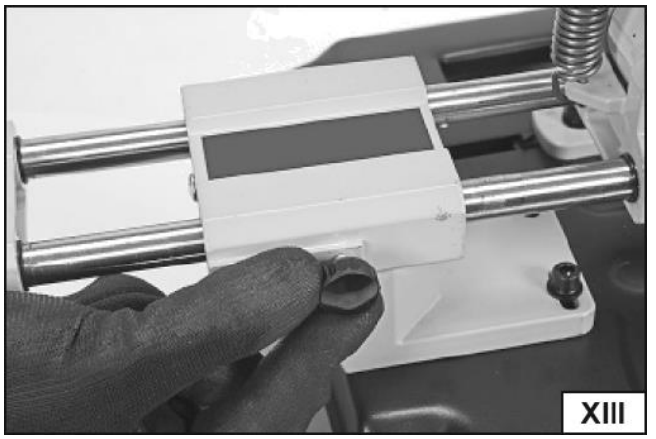
XIII

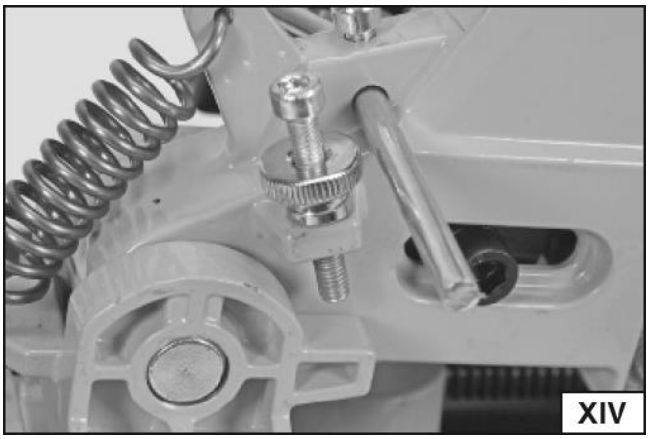
XIV

KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży *	Adres *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	Nazwa produktu *
	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca (pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy)	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuje poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń. (czytelny podpis nabywcy)
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	**Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu**

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
   a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
   b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
   a. niewłaściwego transportu i magazynowania;
   a. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
   b. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
   c. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanianieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące,
- koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY" dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: http://b2b.geko.pl. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługa gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: https://b2b.geko.pl/politykaprywatnosci,13